


Käyttöohje

Pyöröovi

ASSA ABLOY UniTurn (CDC 4)

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

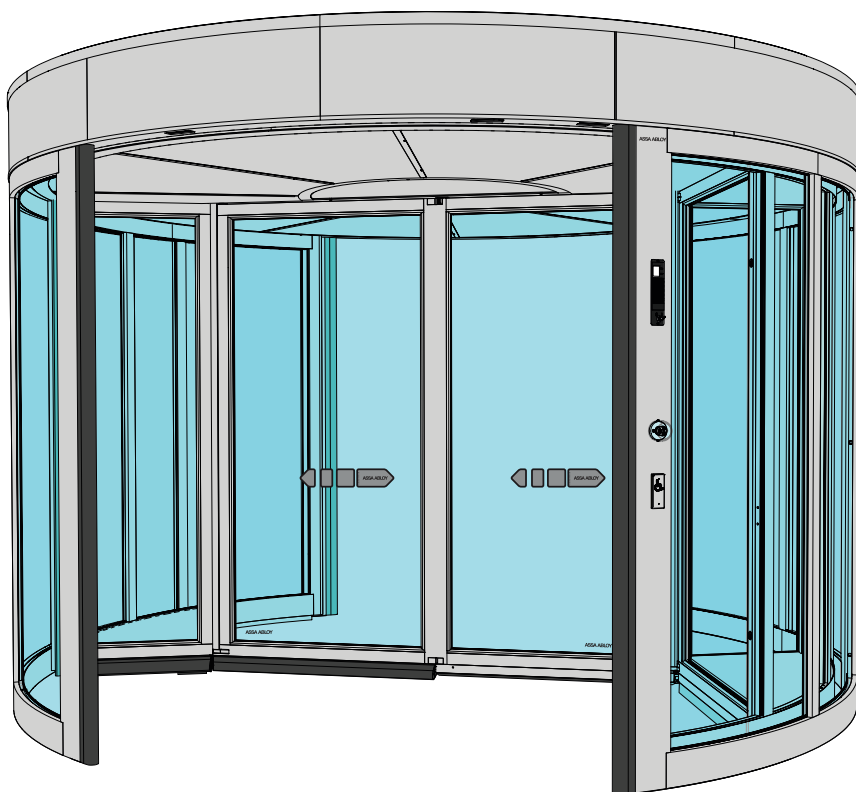

SISÄLTÖ

Ohjeita turvalliseen käyttöön	4
Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta!	5
Sähkölaitteiden häiriönsieto	5
Ympäristövaatimukset	5
Tuotevastuu	5
Takuu	5
Huolto	6
Käyttötarkoitus	6
Tekniset tiedot	7
Näin ASSA ABLOY UniTurn toimii	7
Tärkeimmät osat	8
PCD:n asetukset ja toiminta	9
Yleistä tietoa PCD:stä	9
PCD-näytölle tulevat kehotteet	9
Käyttökoodi	10
Toimintatilan muuttaminen	11
Reaaliaikainen toiminta	14
Turvallisuus	17
Oven turvalaitteet	17
Hätätoiminto	19
Säännölliset turvatarkistukset	21
Ongelmanratkaisu	24
Valvontajärjestelmä	24
Koodiluettelo	25
Huolto ja kunnossapito	26
Service request	26
Kauko-ohjaus	27
Ohjelmistoyhteydet	27
Tietoliikenne PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ	28
Sisäänkirjautuminen	28
Uloskirjaus	28
Päävalikko	28
Door operation	29
Muut näytössä näkyvät tiedot	29

Asetukset	30
Ulkopuolen hätäpysäytyspainike	30
Lukitusjärjestelmä	30
Automaattisen liukuoven keskiovilehdet	31
Käyttöpaneeli	32
Ylimääräinen PCD	32
Ilmastointi	33
Tilan vaihtamisen pikaopas	34
Muut ASSA ABLOY Entrance Systems -tuotteet	35
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	36

ASSA ABLOY sanoina ja logona on ASSA ABLOY -konsernin tavaramerkki.

© ASSA ABLOY Entrance Systems,2020

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Backtrack information: folder:Workspace Main, version:a620, Date:2020-10-09 time:06:38:32, state: Frozen

Ohjeita turvalliseen käyttöön



- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Tätä ovikoneistoa saa käyttää vain jalankulkijoille tarkoitetuille oville loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.
- Älä käytä laitteistoa, jos korjausta tai säätöä tarvitaan.
- Katkaise virransyöttö puhdistamisen tai muun kunnossapidon ajaksi.
- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää ovikoneistoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on kouluttanut heidät.
- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää ovikoneistoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä.
- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää ovikoneistoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on kouluttanut heidät.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
- Älä anna kenenkään kiivetä oven päälle tai leikkiä ovella tai sen kiinteillä tai etäohjauslaitteilla.
- Ovet voidaan avata automaattisesti tunnistimien avulla tai käsin aktivointilaitteiden avulla.

Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta!

ASSA ABLOY Entrance Systems AB on kehittänyt automaattisia ovia yli 50 vuotta. Uudenaikainen tekniikka sekä huolellisesti testatut materiaalit ja osat varmistavat tuotteiden ensiluokkaisuuden. Kuten kaikki tekniset laitteet, myös tämä automaattinen ovi tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa ja huoltoa. On tärkeää, että tunnet automaattisen oven toiminnan ja ymmärrät sen kunnossapidon tärkeyden, jotta se täyttää turvallisuusvaatimukset.

Paikallinen valtuutettu ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajasi tuntee nämä vaatimukset, paikalliset määräykset ja ASSA ABLOY Entrance Systems -suositukset sähkökäyttöisille oville. Valtuutetun ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein.

Sähkölaitteiden häiriönsieto

Tämä laite voi luoda ja käyttää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä oikein, laite saattaa häiritä radio- ja televisiosignaalien vastaanottamista tai muita radiotaajuudella toimivia järjestelmiä.

Jos toista laitetta ei ole suojattu oikein, voi esiintyä häiriöitä.

Minkään järjestelmän häiriintymättömyyttä ei voida taata. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiosignaalien vastaanottamista, mikä saadaan selville kytkemälle televisio tai radio päälle ja pois, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriön jollakin seuraavista tavoista:

- Kohdista vastaanottoantenni uudestaan.
- Sijoita vastaanotin eri paikkaan.
- Siirrä vastaanotin kauemmaksi laitteesta.
- Liitä vastaanotin eri pistorasiaan siten, että ovi ja vastaanotin ovat eri piireissä.
- Tarkista, että maadoitusjohto on liitetty oikein.

Tarvittaessa käyttäjä voi kysyä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta elektroniikka-asentajalta.

Ympäristövaatimukset

ASSA ABLOY Entrance Systems-tuotteissa on elektroniikkaa ja mahdollisesti myös akkuja, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita. Katkaise virta ennen elektroniikan ja akun irrottamista. Varmista, että se hävitetään oikein noudattamalla viranomaisten antamia määräyksiä, kuten pakkausmateriaalikin hävitettiin.

Tuotevastuu

Laitteen omistaja tai sen huollosta vastaava on määräysten mukaan vastuussa seuraavista seikoista.

- Laitteen on toimittava oikein. Sen on suojattava terveyttä ja turvallisuutta.
- Laitteen käyttäjän, huoltajan ja tarkistajan on tunnettava laite ja sovellettavat määräykset todistetusti.
- edellyttäen että huoltopäiväkirja sekä Hyväksyntätesti käyttöpaikalla ja riskien arviointi-asiakirjat (PRA-0003) pidetään saatavilla kunnossapito- ja huoltotarkoituksia varten.
- Laitetta tarkistettaessa on tarkistettava myös hätäavautumistoiminto (jos se on olemassa).
- Palohyväksytyin ovijärjestelmän sulkemisvoiman on oltava riittävä suhteessa oven kokoon.

Takuu

ASSA ABLOY Entrance Systems antaa 12 kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta toimitushetkestä alkaen. Tämä takuu koskee vain laitteen alkuperäistä omistajaa.

ASSA ABLOY Entrance Systemstakaa, että ohjelman toiminta vastaa olennaisilta osin sen toimintojen kuvauksia, ja että ohjelma on tallennettu virheettömään tietovälineeseen.

Tämä ASSA ABLOY Entrance Systems -takuu ei koske

- ohjelman keskeytyksetöntä toimintaa ja virheettömyyttä
- järjestelmän normaalia kulumista
- sulaketta, kuluvia akkuja eikä lasivaurioita
- järjestelmäpoikkeamia, jotka ovat aiheutuneet muun kuin ASSA ABLOY Entrance Systemsn tekemästä asennustyöstä
- järjestelmän muuttamista tai vandalismin aiheuttama vaurioita
- muiden kuin alkuperäisten ASSA ABLOY Entrance Systems -varaosien käyttämistä
- tarpeettomia huoltokäyntejä puutteellisen tiedonkulun vuoksi (ovi toimii huoltoteknikon saapuessa paikalla, nollaus, virtakatkos)
- asiakkaan pyynnöstä tehtäviä säätöjä (sulkemis- ja avausnopeus tai tunnistustutkan kentät, ei toiminnan muuttamista, jotta ei aiheudu vaaratilanteita)
- Vesivahinko
- vaikeita sääolosuhteita
- vaurioita, joiden syihin ASSA ABLOY Entrance Systems ei voi vaikuttaa, kuten työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, sota, liikekannallepano, kansannousu, kapina, kauppasaarto, sähkönsyötön säännösteleminen ja näiden olosuhteiden alihankkijoille aiheuttamat toimitusviivästymiset.

Huomautus:

- Takuu voi raueta, jos valmistajan huolto- ja kunnossapito-ohjeita ei noudateta.
- ASSA ABLOY Entrance Systemsin valtuutetut jälleenmyyjät voivat pidentää loppukäyttäjien takuuaikaa, mutta niillä ei ole valtuuksia antaa kattavampaa tai erilaista takuuta kuin ASSA ABLOY Entrance Systemsn takuu.
- ASSA ABLOY Entrance Systems -huoltosopimuksen tekeminen auttaa pitämään järjestelmän toimintakunnossa ja antaa huoltopyynnöille etusijan, joten katkosajat vähenevät.

Huolto

Säännölliset tarkistukset on annettava koulutetun ja valtuutetun henkilöstön tehtäviksi. Huoltovälin on täytettävä vähintään kansalliset määräykset tai niiden puuttuessa on noudettava toimialalla valitsevaa käytäntöä. Tämä on erityisen tärkeää, jos ovi on tulipalohyväksytty tai siinä on hätäavaustointo. On suositeltavaa, että vuoden aikana tehdään vähintään kaksi huoltokäyntiä käyttöolosuhteiden mukaan, jotta investoinnin arvo säilyy ja ovi toimii turvallisesti ja luotettavasti. Myös ympäristönsuojelu tulee ottaa huomioon.

Koska oviratkaisut ovat osa sujuvaa liiketoimintaa, on erittäin tärkeää huolehtia niiden hyvästä toiminnasta. ASSA ABLOY Entrance Systems tarjoaa kunnossapito- ja uudistamisosaamista, johon voit luottaa. Automaattisten oviratkaisujemme huolto- ja uudenaikaistamispalvelut perustuvat kattavaan asiantuntemukseemme kaikentyyppisistä henkilökulkuovista sekä teollisuuden ovi- ja kuormausjärjestelmistä – tuotemerkeistä riippumatta. Sinua palvelevat ammattitaitoiset huoltoasentajat, joilla on vuosikymmenten kokemus huoltotöistä ja asiakastytyvyyssyiden varmistamisesta.

Käyttötarkoitus

Ovi on tarkoitettu jatkuvaan, turvalliseen ja pitkäaikaiseen käyttöön Järjestelmä säätää itseään normaaliin sääolosuhteiden sekä esimerkiksi pölyn ja lian aiheuttamien vähäisten kitkamuutosten mukaisesti.

Tätä ovea ei ole tarkoitettu hätäpoistumisreitiksi, ellei paikallinen viranomainen ole antanut hyväksyntää.

Automaattinen ASSA ABLOY UniTurn -pyöröovi on kehitetty varmistamaan pääsyn rakennuksiin ilman vetoa.

Se soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön on valittava vettä kestävä pinnoite.

Asentamisesta ja huoltamisesta on lisätietoja 1003087 -asennus- ja huolto-ohjeessa.

Tekniset tiedot

Valmistaja:	ASSA ABLOY Entrance Systems
Osoite:	Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Tyyppi:	UniTurn
Virransyöttö:	220 V, 50/60 Hz, pääsulake enintään 10 AT tai 100-120 V, 50/60 Hz, pääsulake enintään 16 AT
Virrankulutus:	Koneisto 600 W LED-kohdevaloja enintään 70 W LED-paneelivalot, enintään 170W
Lämpötila-alue:	-20 - +50 °C
Suojausluokka:	IP20
Suojausluokka, toimilaitteet:	IP54
Äänipaine:	$L_{pa} \leq 70 \text{ dB}(A)$
Hyväksynät:	Sertifiointilaitokset ovat myöntäneet kolmannen osapuolen hyväksynät käyttämisen ja poistumisreitit turvallisuudelle. Lisätietoja on -vaatimusten mukaisuusvakuutuksessa.


Näin ASSA ABLOY UniTurn toimii

UniTurn estää vedon ja mahdollistaa suuren liikennevirran, myös matkatavarakärryt ja pyörätuolit. Oven sisäosan suuri koko päästää pyörätuolit sekä ostos- ja matkatavarakärryt helposti ja turvallisesti pyöröoven läpi.

Tämä pyöröovi on suunniteltu siten, että tuuli tai ovien työntäminen ei vaikuta sen toimintaan. Hätätilanteessa tai sähkökatkon aikana ovi pyörii akun voimalla hätäpoistumisasettoon. Keskellä sijaitsevien kaksilehtisten kääntöovien paneelissa sijaitseva hätäpoistumisovien lukitus vapautuu, joten ovi voidaan avata käsin ja oven keskelle avautuu selkeä poistumistie.

UniTurn -ratkaisu on muotoiltu siten, että turvalaitteita voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasoihin.

Tärkeimmät osat

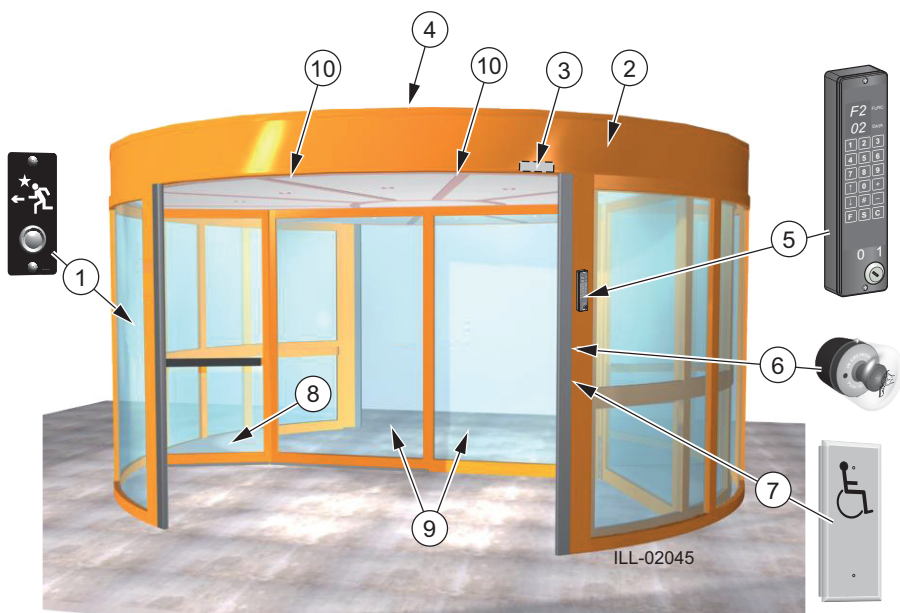


Nro	Kuvaus
1	Sisäpuolen painike saa oven pyörimään 360 astetta.
2	Pääohjausyksikkö CDC (etulevyjen takana)
3	Turvallisuuatta valvova valokenno (PDR)
4	Pölyltä suojaava katto Vakiovarustus: suurin sallittu kuormitus on 0 kg. Katon päälle ei saa mennä eikä siellä saa säilyttää mitään! Kattovahvikkeella (lisävaruste) suurin kuorma on 1500 kg tasaisesti koko pinnalla.
5	Ohjelman ohjauslaite (PCD) ja ON/OFF-avainkytkin (vakiopaikassa)
6	Hätäpysäytyspainike
7	Liikuntaesteisille tarkoitettu aktivointi: Suositeltava, jos voidaan asentaa (lisävaruste)
8	Näyteikkuna (suurin kuormitus 25 kg/ikkuna)
9	Hätäpoistumistoinnolla varustetut ovilehdet, jos paikallinen viranomais on hyväksynyt sen
10	Aktivointiyksiköt

PCD:n asetukset ja toiminta

PCD-ohjauslaitteen (Program Control Device) avulla valitaan toimintatila, kun PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkin on PÄÄLLÄ-asennossa. Lisäksi sen avulla tarkistetaan ja asetetaan oven määrittymiset.


Yleistä tietoa PCD:stä

Näppäin	Toiminto
0-9	Numeroiden syöttö
#	Käyttökoodin vahvistus
↑	Suuremman ohjearvon valinta
↓	Pienemmän ohjearvon valinta
+	Ohjearvon muutos suuremmaksi
-	Ohjearvon muutos pienemmäksi
F	Toiminnon valinta
S	Ohjearvon vahvistus ja tallennus
C	Virheen nollaaminen (20, 30) Näytön tyhjennys Poistuminen valikosta
 ILL-01914	PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkin 1 = PÄÄLLÄ 0 = OFF

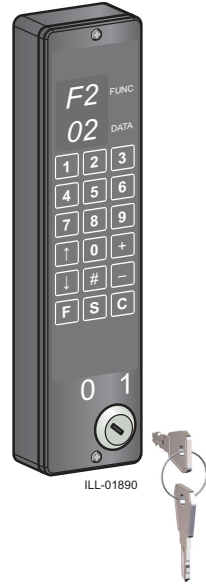

PCD-näytölle tulevat kehotteet

Kehote	Kuvaus
P1	PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkinPOIS PÄÄLTÄ-asennossa
P2	Tarvitsee huoltoa. Soita ASSA ABLOY Entrance Systems-huoltoon.
P3	Reaaliaikainen toiminta PÄÄLLÄ, ks. Reaaliaikainen toiminta sivulla 14.
P4	Ilmastointi PÄÄLLÄ

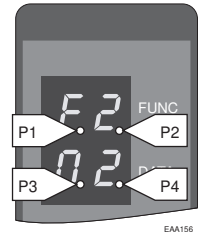

ASSA ABLOY Entrance Systems-huoltoteknikoiden on määritettävä oven asetukset.

Käyttökoodi

PCD:n käyttäminen edellyttää sisäänkirjautumista käyttökoodin avulla.

Kirjaudu sisään PCD:ssä.

- 1 Tyhjennä näyttö painamalla #.
- 2 Syötä käyttökoodi 1234. Näyttöön tulee ==.
- 3 Vahvista koodi painamalla #.
Jos käyttökoodi on oikein, näytössä näkyy
LI (Sisäänkirjaus)
0 1 (Taso 01)

Jos sisäänkirjaus epäonnistuu neljä kertaa peräkkäin, kestää viisi minuuttia ennen kuin voidaan yrittää uudelleen.

Kirjautuminen pois PCD:stä

- 1 Tyhjennä näyttö painamalla #.
- 2 Syötä käyttökoodi. Näyttöön tulee ==.
- 3 Vahvista koodi painamalla #.
Jos käyttökoodi on oikein, näytössä näkyy
LO (Uloskirjaus)
0 1 (Taso 01)
- 4 Automaattinen uloskirjautuminen kymmenen minuuttia viimeisen näppäinpainalluksen jälkeen.
- 5 Automaattinen uloskirjautuminen voidaan estää näppäilemällä koodi **F561** PCD:llä.

Käyttökoodin muuttaminen


Käyttökoodi on 1234, kun laite toimitetaan. Se vaihdetaan seuraavasti:

- 1 Tyypä **#1234#**. Jos käyttökoodi on oikein, näytössä näkyy
LI (Sisäänkirjaus)
0 1 (Taso 01)
- 2 Tyypä **F41**. Näyttöön tulee
F 4
L 1
- 3 Näppäile uusi koodi (4 numeroa).
- 4 Paina **S** vahvistamiseksi.
- 5 Syötä uusi käyttökoodi toisen kerran.
- 6 Paina **S** vahvistamiseksi.

PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkin

PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkintä voidaan käyttää kaikissa toimintatiloissa 01-06 ja 08-09, jos on asennettu automaattiset liukuovet. Asennossa PÄÄLLÄ (1) ovi toimii valitussa toimintatilassa. Jos kytkin asetetaan aPOIS PÄÄLTÄsentoon (0), näyttöön tulee P1. Tämä vastaa Lukittu-toimintatilan () 01 valitsemista (ks. sivu). POIS PÄÄLTÄ).).12

Avainimpulssikytkin

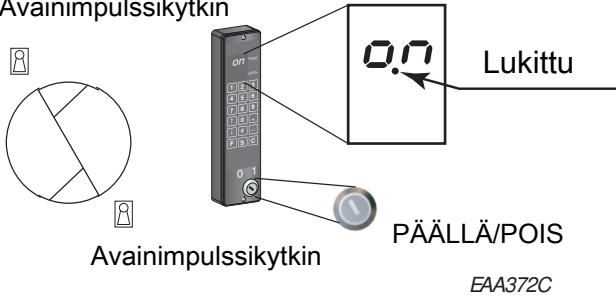

Avainimpulssikytkin (valinnainen)

Jos ovi on lukittu PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkimellä, se voidaan avata pääkytkimellä. Saat lisätietoja ASSA ABLOY Entrance Systems-huollosta. Kun avainkytkin on aktivoitu, ovi avautuu lukituksesta, pyörii 360° ja lukittuu uudelleen.


Toimintatilan muuttaminen

- 1 Kirjaudu sisään PCD:ssä.



#Access code#

- 2 Vahvista kirjoittamalla F2. Näytössä näkyy F2 ja nykyinen toimintatila.
- 3 Muuta toimintatilaksi 01-09 painamalla ylä- tai alanuolinäppäimiä.
- 4 Vahvista muutos ja poistu toimintatilan valintatoiminnosta painamalla S.

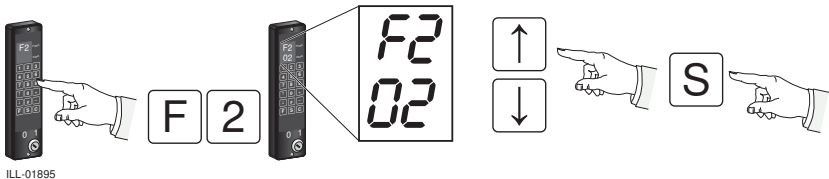

- 5 Kirjautuminen pois PCD:stä




#Access code#

Eri toimintatilat


Lukittu (Pois) 01

Ovi pyörii kiinni-asentoon. Jos oveen on asennettu sähkömekaaninen lukko, se aktivoituu. Ovi voidaan avata avainimpulssikytkimellä. Lisätietoja on kohdassa [Avainimpulssikytkin \(valinnainen\)](#) sivulla 11.

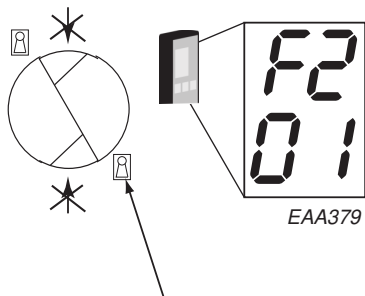


Automaattitoiminto, alkaa auki-asennosta 02.

Ovi pysähtyy auki-asentoon, kun liikennettä ei ole. Kun sisä- tai ulkopuolinen aktivointiyksikkö havaitsee lähestyvää liikennettä, ovi alkaa pyöriä.

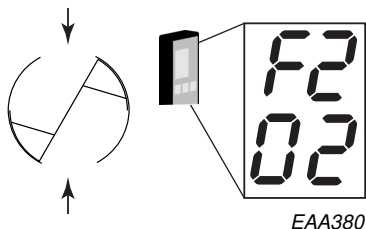


Automaattitoiminto, alkaa kiinni-asennosta 03.

Ovi pysähtyy kiinniasentoon, kun liikennettä ei ole. Kun sisä- tai ulkopuolinen aktivointiyksikkö havaitsee lähestyvää liikennettä, ovi alkaa pyöriä.

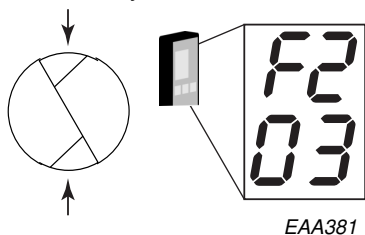


Automaattitoiminto, alkaa vain poistumistien auki-asennosta 04.

Ovi pysähtyy auki-asentoon, kun liikennettä ei ole. Kun sisäpuolinen aktivointiyksikkö havaitsee lähestyvää liikennettä, ovi alkaa pyöriä.

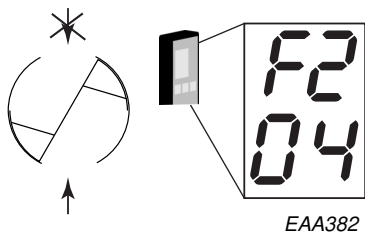


Automaattitoiminto, alkaa vain poistumistien kiinni-asennosta 05.

Ovi pysähtyy kiinni-asentoon, kun liikennettä ei ole. Kun sisäpuolinen aktivointiyksikkö havaitsee lähestyvää liikennettä, ovi alkaa pyöriä.

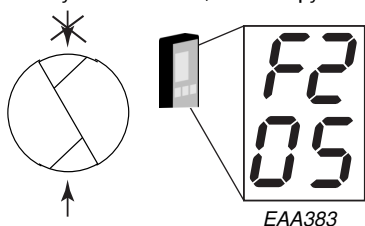

Jatkuva pyöriminen 06


Ovi pyörii hitaasti. Kun sisä- tai ulkopuolinen aktivointiyksikkö havaitsee lähestyvää liikennettä, ovi alkaa pyöriä normaalilla nopeudella. Ovi palautuu hitaalle nopeudelle, kun liikennettä ei ole.

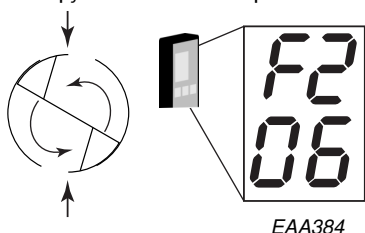

Käikäyttö: Puhdistusasento 07.


Ovi pyörii eteenpäin niin kauan, kun +-painiketta painetaan ja taaksepäin niin kauan, kun --painiketta painetaan.

Huomautus: Käikäytön aikana turvalaitteet on kytketty pois päältä.

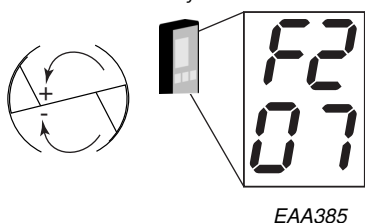


Kesäasento 08

Ovi pysähtyy hätäpoistumisasentoon, ja hätäpoistumisovien lukitus avataan. Sulje hätäpoistumisovi ennen kesäasennon muuttamista automaattitoiminnoksi. Jos on asennettu automaattiset huolto-ovet, ne avautuvat automaattisesti ja pysyvät auki, kunnes valitaan toinen toimintatila tai ON/OFF-kytkin asetetaan OFF-asentoon.

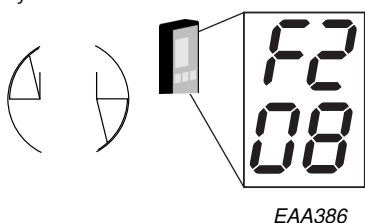

Automaattiset huolto-ovet 09

Ovi pysähtyy hätäpoistumisasentoon, ja huolto-ovien lukitus avataan. Kun sisä- tai ulkopuolinen aktivointiyksikkö havaitsee lähestyvää liikennettä, huolto-ovet avautuvat.

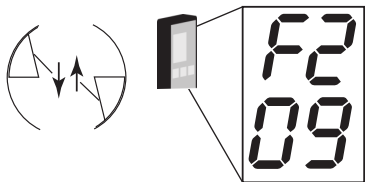

EAA387

Reaaliaikainen toiminta

Reaaliaikaisen toiminnan ohjelmoinnin tekee ASSA ABLOY Entrance Systems-huoltomies. Täytä seuraavalla sivulla oleva lomake.

CDC-järjestelmässä on kolme erilaista päiväohjelmaa. Jokainen päiväohjelma voi sisältää enintään 10 toimintatilaa. Viikko-ohjelma ilmoittaa järjestelmälle, minkä päivän ohjelma ajetaan ja missä järjestyksessä viikon aikana. Viikko-ohjelmasta voidaan tehdä jopa 16 poikkeusta esimerkiksi juhlapyhien ajaksi.




Aktivoiminen

Tyyppi **F556** (Reaaliaikainen toiminta PÄÄLLÄ).

Kehote P3 tulee näkyviin.

Ovi toimii ohjelman mukaisesti.




F556 =

Kytkeminen pois päältä

Vahvista kirjoittamalla **F557** (Reaaliaikainen toiminta POIS PÄÄLTÄ).

Kehote P3 poistuu näkyvistä.

Ovi toimii käsin asetetun toimintatilan mukaisesti.



F557 =

PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkin

POIS PÄÄLTÄ-asento (0) ohittaa reaaliaikaisen toiminnan. Ovi lukitaan. Jos se asetetaan PÄÄLLÄ (1) -asentoon, ovi jatkaa toimintaansa valitun ohjelman mukaan.




EAA204

Manuaalinen toimintatilan asetus

Jos ovea käytetään reaaliaikaisessa toimintatilassa ja toimintatilaa muutetaan käsin, reaaliaikainen toimintatila kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit jatkaa reaaliaikaista toimintaa näppäilemällä **F556**.

Kesä-/talviaika

Voit vaihtaa kesäajasta talviaikaan näppäilemällä **F53** ja valitsemalla vaihtoehdon 02 nuolipainikkeilla $\uparrow/\downarrow$. Valitse asetus 00 tai 01 painamalla + tai - (00 kuvaa talviaikaa ja 01 kesäaikaa). Paina S-painiketta. Ajan muuttumisen tarkistamisesta on lisätietoja kohdassa [Reaaliaikainen kello](#).

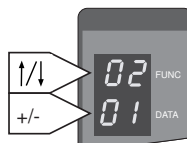

EAA400

Päiväohjelma

Päiväohjelma 1	Päiväohjelma 2	Päiväohjelma 3
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10

Viikko-ohjelma


Viikonpäivä	Ohjelma
Maanantai	
Tiistai	
Keskiviikko	
Torstai	
Perjantai	
Lauantai	
Sunnuntai	

Poikkeukset

Aloita poikkeus	Lopeta poikkeus	Poikkeusohjelma
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16

Nopeusasetukset

Vahvasta kirjoittamalla **F3**. Näyttöön tulee **S1**.
Painamalla ↑ tai ↓ voit valita luettavan asetusarvon numeron.
Paina **C** valikosta poistumiseksi.

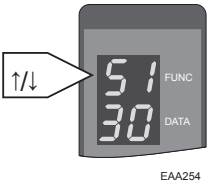


Ohjearvo	Kuvaus	Ohjearvon sisältö
S1	Suuren nopeuden ohjearvo	0,5-4,0 rpm
S2	Hitaan (vajaan) nopeuden ohjearvo	0,1-2,5 rpm
S3	Ryömintänopeuden ohjearvo	Kiinteästi 0,5 rpm
S4	Jatkuvan nopeuden ohjearvo	0,5-2,0 rpm
S5	Manuaalisen nopeuden ohjearvo	0.1-2.0 rpm
S6	Peruutusnopeuden ohjearvo	0.1-2.0 rpm
S9	Oven koon parametri	1-9

Reaaliaikainen kello

CDC-järjestelmässä on reaaliaikakello. Kelloa tarvitaan tapahtumalokin tallentamiseen ja oven toimissa reaaliaikaisin asetuksin.

Reaaliaikaisen kellon luku

Näppäile **F71**. Näytössä näkyy 11 sekä nykyistä vuotta vastaava parametriarvo.
Valitse parametrin numero painamalla ↑ tai ↓ .
Se tulee näkyviin.
Paina **C** valikosta poistumiseksi.
Kesä- ja talviaika, ks. [Kesä-/talviaika](#) sivulla 14.

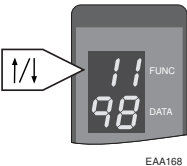

11	Vuosi
12	Kuukausi
13	Päivä
14	Tunti
15	Minuutti
16	Sekunti

Turvallisuus

Turvajärjestelmiä valvotaan oven turvallisuuden varmistamiseksi.

Turvalaitteiden kunto testataan säännöllisesti. Tämä valvonta on osa tavallista valvontaa, eikä se vaikuta oven tavalliseen toimintaan.

Jarrut ja moottorit testataan 24 tunnin välein (tavallisesti pyöröovea käynnistettäessä). Testi kestää noin yhden minuutin. Se tehdään seuraavasti:

- 1 Ovi pyörii lähes suljettuun asentoon ja pysähtyy.
- 2 Jarrut aktivoidaan.
- 3 Ovi yrittää pyöriä jarrut kytkeytyneenä. Mahdolliset liikkeet tarkistetaan.

Oven turvalaitteet



- Hidas kenttä
- Pysäytyskenttä

Kattoon sijoitetut ilman kosketusta toimivat läsnäolotunnistimet

Hidas kenttä: nopeus hidastuu 0,5 kierrokseen minuutissa.

Kun hidas kenttä aktivoituu, näytössä näkyyS25.

Pysäytyskenttä pysäyttää oven.

Kun pysäytyskenttä aktivoituu, näytössä näkyyS26.

Järjestelmä valvoo antureita kahdesti jokaisella kierroksella. Pyöröoven sijainnin mukaan siihen voidaan asentaa kaksi tunnistuskenttää nopeuden hidastamiseksi tai liikkeen pysäyttämiseksi. Oletusasetus näkyy kuvassa.

Paineherkät tuntoreunat


Kun tuntoreuna puristuu kokoon, oven pyöriminen pysäytetään jarruttamalla ja näytössä näkyy **S10**.

Huomio: Kun hätäpoistumisreittejä ei ole lukittu, näytössä näkyy myös **S10**.

PDR-valokennot

Sisä- ja ulkopuolella on valokenno. Ne toimivat noin 25° rummun reunasta. Ne toimivat, kunnes pyörivän osan takareuna on ohittanut rummun reunan.

Kun sisäpuolen valokenno aktivoituu, näytössä näkyy **S21**. Kun ulkopuolen valokenno aktivoituu, näytössä näkyy **S22**. Heti turvalaitteen passivoituttua ovi käynnistyy ja alkaa jälleen toimia normaalisti.

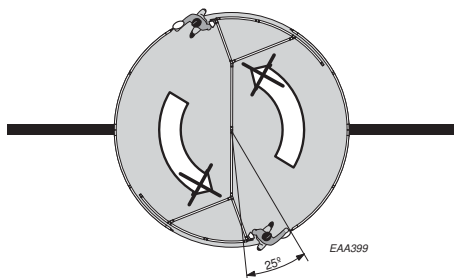

Huomio: Jos viesti **S21**, **S22**, **S25**, **S26** ja **S10** tulee näkyviin ilman syytä, katso lisätietoja koodiluettelosta sivulta [Osa Koodiluettelo sivulla 25](#)).

Oven sisäpuoliset painikkeet

Ne pyörittävät ovea 360 astetta.

Painikkeita voidaan käyttää, jos joku jää jumiin oven väliin.




Jos oveen ei syötetä sähköä, painike herättää akun ja tuottaa impulssin.

Akku

Sähkökatkoksen sattuessa ovi pyörii hätäpoistumisasentoon.

Hätätoiminto

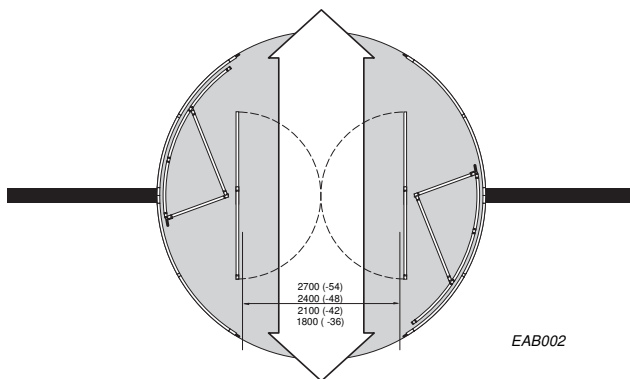

Sähkökatkon aikana ovi pyörii akun voimalla hätäpoistumisasettoon. Keskellä sijaitsevien kaksilehtisten kääntöovien paneelissa sijaitseva hätäpoistumisovien lukitus vapautuu, joten ovi voidaan avata käsin ja oven keskelle avautuu selkeä poistumistie. Hätäpoistumisovet on suljettava käsin käytön jälkeen. Ovi palautuu normaaliin toimintaan, kun ovi on suljettu ja virta palautuu tai palohälytysjärjestelmä ei enää hälytä.

Palohälytys

Jos ovi on kytketty kiinteistön palohälytysjärjestelmään, se siirtyy hätäasettoon ja ovilehdet vapautetaan palohälytyksen aktivoituessa. Näyttöön tulee **S31**.

Jos hätäpoistumisovia ei ole avattu, ovi palaa takaisin normaaliin toimintaan heti, kun palohälytys on kytketty pois päältä.

Jos hätäpoistumisovet on avattu, suorita käynnistystoimet, [Osa Käynnistäminen sähkökatkon, palohälytyksen tai muiden tilakoodien jälkeen sivulla 20](#).




Käynnistäminen sähkökatkon, palohälytyksen tai muiden tilakoodien jälkeen

Jos hätäpoistumisovet on avattu, näytössä näkyy **S10**.

Hätälukituksen vapauttaminen ja ovilehtien sulkeminen:

- 1 Paina hätäpysäytyspainiketta.
Näyttöön tulee **E20** ja lukko vapautuu.
- 2 Kierrä hätäpysäytyspainike takaisin.
- 3 Sulje ovilehdet oikein ja paina C PCD:ssä.

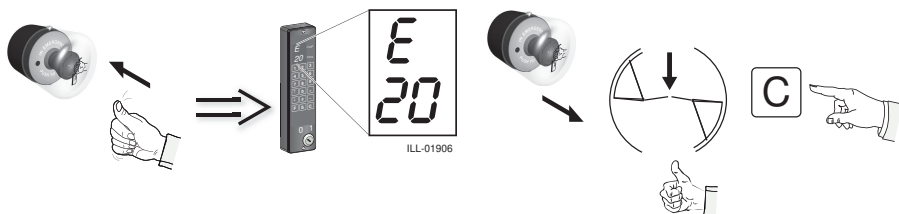

Säännölliset turvatarkistukset

Seuraava tarkistusluettelo on laadittu kansallisten ja kansainvälisten määräysten täyttämiseksi sekä toimintahäiriöiden ja henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi.



Ovea ei saa käyttää, jos korjausta tai säätöä tarvitaan.

TOIMINNOT JA SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTUS



Päivittäiset toimet		Jos esiintyy ongelma
Tarkista ovi ja seuraavat kohteet <i>silmämääräisesti</i> : • oven tiivisteiden ja sääsuojuksen kunto ① • kumieristeiden kunto ②③		
Tarkista mahdolliset turvallisuusanturit. Jos et ole varma tunnistimen tyypistä, ota yhteys ASSA ABLOY Entrance Systems-edustajaan.		
Paina hätäavauspainiketta ja taita ovilehdet. Testaa, että kaikki ovilehdet voidaan vapauttaa ja että ne eivät ole jumiutuneet mekaanisesti. Paina hätäpysäytyspainiketta ja taita ovilehdet.		
Hätäpoistumisovet	Huomio: Lainsäädäntö edellyttää, että koulutettu huoltohenkilöstö tai pelastuslaitos tekee nämä testit säännöllisesti, jos ovi on poistumisreitillä.	




= Ota yhteys ASSA ABLOY Entrance Systems-huoltoon. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla.

PUHDISTAMINEN

ASSA ABLOY UniTurn ja emalipinta pysyvät kunnossa, kun pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta kolme kertaa vuodessa (neljän kuukauden välein) miedon (pH 5-9) kiillotusaineita sisältämättömän pesuaineen ja veden seoksella. Käytä puhdistukseen pehmeää hankaamatonta sientä. Puhdistamisesta on pidettävä kirjaa. Profiilien vaurioitumisen välttämiseksi harjat on imuroitava viikoittain.

- Älä altista ikkunoita, ovia tai profiileita emäksisille aineille. Alumiini ja lasi ovat herkkiä emäksisille aineille.
- Älä puhdistu painepesurilla. Koneisto, ohjelmanvalitsin ja anturi saattavat vaurioitua ja vettä saattaa päästä profiilien sisään.
- Älä käytä pesuaineita tai hankaavia lisäaineita.
- Älä käytä hankaavia materiaaleja (esim. Scotch-brite), sillä ne saattavat aiheuttaa mekaanisia vaurioita.

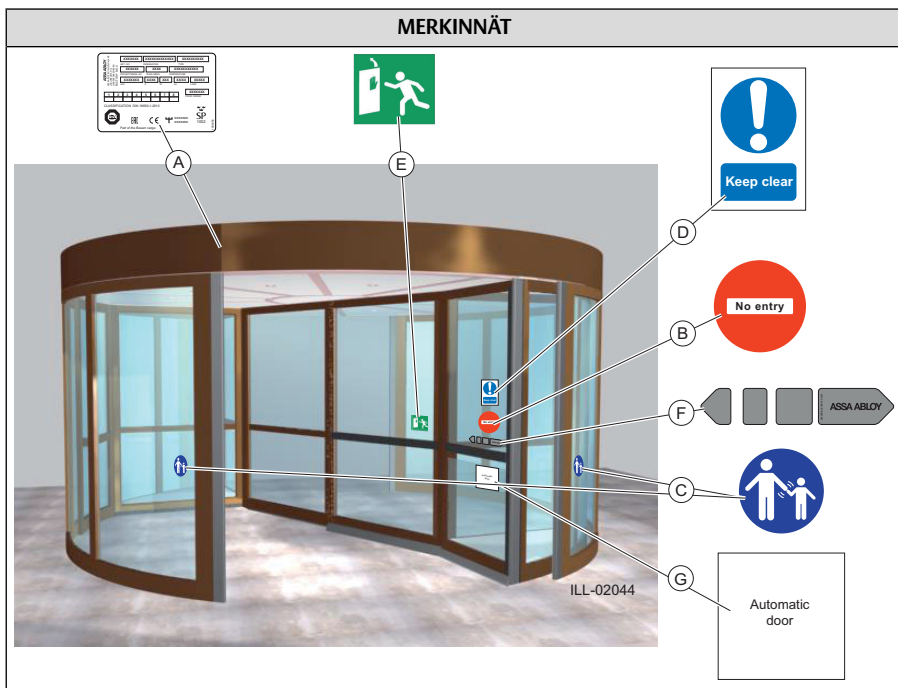

Päivittäiset toimet		Jos esiintyy ongelma
Tarkista, että kaikki merkinnät ovat paikoillaan ja ehjiä. EU-direktiiveissä ja Euroopan ulkopuolisten maiden kansallisissa lainsäädännöissä edellytetään merkintöjä.		
A	Tuotemerkintä: Pakollinen	
B	Ei sisäänpääsyä (yksisuuntaisen liikenteen merkki): Jos käytettävissä, pakollinen Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ei sisälly tuotteeseen.	
C	Lapsesta huolehtiminen (oven molemmilla puolilla) Pakollinen kansallisten määräysten mukaisesti. Suositellaan, jos riskianalyysi osoittaa, että lapset käyttävät.	
D	Pysy loitolla	
E	Hätäpoistumisjärjestelmä: Pakollinen, jos ovesta on poistumisreitti.	
F	ASSA ABLOY Entrance Systems Ovitarra: Pakollinen lasin merkitsemiseksi (liikkuvien lasiosien molemmilla puolilla).	
G	Automatic door	

= Ota yhteys ASSA ABLOY Entrance Systems-huoltoon. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla.

Ongelmanratkaisu

Missä vika?	Korjaustoimet
Moottori ei käynnisty.	Varmista, että PCD-näytössä näkyy PÄÄLLÄ, ja että oveen on kytketty virta.
	Tarkista toimintatila, ks. .PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkin sivulla 11.
	Tarkista, ettei tunnistusalueella ole esineitä.
	Käynnistämisestä on lisätietoja Osa Käynnistäminen sähkökatkon, palohälytyksen tai muiden tilakoodien jälkeen sivulla 20.
Moottori käynnistyy, mutta ovi ei pyöri.	Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään.
Ovi ei sulkeudu.	Muuta ohjelmanvalitsimen asetusta. Lisätietoja on sivulla 9.
	Tarkista, ettei tunnistusalueella ole esineitä.
	Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys ASSA ABLOY-edustajaan.	

Valvontajärjestelmä

ASSA ABLOY UniTurn sisältää sisäänrakennetun valvontajärjestelmän.

Normaalin toiminnan aikana näytössä näkyy PÄÄLLÄ. Virheen sattuessa PCD-näyttöön tulee tilakoodi. Kaikki tilakoodit näytetään kiinteillä numeroilla. Poikkeuksia ovat koodit 20 ja 30, jotka näytetään vilkkuvina.

Ovi voidaan palauttaa normaaliin toimintaan tilakoodin jälkeen painamalla PCD:ssä C. Lisätietoja on [Osa Koodiluettelo sivulla 25.](#)

Koodiluettelo

Koodi	Tila	Syy	Toimenpide
ON	Pyöröovi toimii normaalisti		
10	Pysäytys		Tarkista, ettei ovilehden ja lattian tai ovilehden ja rummun sisäpuolen välissä ole estettä. Tarkista turvareunat. Sulje hätäpoistumisovet.
11	Sähkömekaanisen lukituksen virhe	Ei signaalia sähkömekaanisesta lukosta.	Avaa oven lukitus tai lukitse ovi vielä kerran. Jos häiriö ei poistu, ota yhteys ASSA ABLOY Entrance Systems-huoltoon.
12	Mekaaninen lukko lukittu		Avaa mekaaninen lukko.
20	Hätäpysäytys	Hätäpysäytyspainiketta on painettu.	Vapauta painike kiertämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan ja palauta sitten oven toiminta painamalla C PCD:ssä.
21	Vastaus kulkuaukon yläpuolella sisäpuolella sijaitsevasta PDR-tunnistimesta.	Sisäpuolinen PDR-tunnistin on aktivoitunut.	Poista este tunnistusalueen sisäpuolelta.
22	Vastaus kulkuaukon yläpuolella ulkopuolella sijaitsevasta PDR-tunnistimesta.	Ulkopuolinen PDR-tunnistin on aktivoitunut.	Poista este tunnistusalueen ulkopuolelta.
25	Vastaus ilman kosketusta toimivilta ovilehtiantureilta (ovi pyörii hitaasti)	Ilman kosketusta toimivien ovilehden tunnistimien tunnistusalue on aktivoitunut.	Poista este tunnistusalueelta.
26	Vastaus ilman kosketusta toimivilta ovilehtitunnistimilta (ovi pysähtyy)	Ilman kosketusta toimivien ovilehden anturien tunnistusalueet ovat aktivoituneet.	Poista este tunnistusalueelta.
30	Ovi jumissa	Este jumiuttaa ovilehden	Tarkista, ettei ovilehden ja lattian tai ovilehden ja rummun sisäpuolen välissä ole estettä. Paina tarkistuksen jälkeen C.
31	Palohälytys	Palohälytysjärjestelmä (jos kytketty) on aktivoitunut.	Tarkista palohälytysjärjestelmä.
32	Virransyötön keskeytys	Päävirta on katkennut.	Tarkista pääsulake. Tarkista ulkoinen teholahde.
36	Akkuvirhe	Akkua ei ole ladattu. Hätäkäyttöakku on viallinen.	Lataa akkua 30 minuuttia.

Huomio: Ovi voidaan useimmissa tapauksissa lukita sähkömekaanisella lukolla, vaikka ovi ei toimisi. Työnnä ovi lukittuun asentoon ja lukitse ovi PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkimellä. Ovella on vain yksi suljettu asento. Jos ovi ei lukitu, käännä 180°.



= Jos näyttöön tulee muu tilakoodi, ota yhteys ASSA ABLOY-huoltoon.
Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla.

Huolto ja kunnossapito

Valtuutetun ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen -ovi toimii turvallisesti ja oikein.

Pidä huoltopäiväkirja sekä Hyväksyntätesti käyttöpaikalla ja riskien arviointi -asiakirjat (PRA-0003) saatavilla. Niitä käytetään yhdessä.

Alla näkyvässä taulukossa on kuvattu osien suositeltu vaihtamisväli kuluneina kierroksina osana ennakkoivaa kunnossapitoa. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systems-edustajaltasi lisätietoja palveluvalikoimasta.


Huolto on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Ks. EN16005.

Osa	Kierrokset	Toimenpide
Moottori	300.000/1.500.000	Tarkista/vaihda
Jarrut	200.000/3.000.000	Tarkista/vaihda
Turvalaite	300.000	Tarkista
Käyttölaite	300.000	Tarkista
Vaihteisto	3.000.000	Tarkista
Käyttöhihna	300.000/600.000	Tarkista/vaihda
Moottorin hiiliharjat	300.000/600.000	Tarkista/vaihda
Hätäpoistumisovien lukitus	300.000/3.000.000	Tarkista/vaihda

Service request

Näkyviin 200 000 kierroksen jälkeen tuleva tuleva kehote P2 ilmoittaa huoltotarpeesta.

Huolto on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Ks. EN 16005.

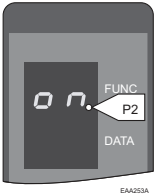

Kauko-ohjaus

Oven käyttämistä ja huoltamista varten CDC-järjestelmä voidaan yhdistää tietokoneeseen RS 232 -liitännän avulla (COM). Se voidaan yhdistää suoraan tai modeemin kautta. Kysy lisätietoja paikalliselta ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajalta.



Ohjelmistoyhteydet

Oven ohjelmistoyhteyksiä varten tarvitaan Windows 3.1 tai uudempi. Tee seuraavat asetukset:

- 1 Windows 3.1/3.11.
Käynnistä Pääte Apuohjelmat-kohdasta.
tai
- 2 Windows 95/98 and Windows XP.
Käynnistä HyperTerminal Apuohjelmat-kohdasta.
- 3 Windows 7, 8 ja Vista eivät sisällä pääteohjelmistoa. Ilmainen *PuTTY* voidaan ladattu osoitteesta www.putty.org
- 4 Tee seuraavat asetukset.
 - VT100
 - 8-bittinen data
 - Ei pariteettia
 - Yksi stoppibitti
 - 9600 baudia
 - Ei vuonohjausta

Tietoliikenne PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

Tietoliikenne COM-liitännän kautta voidaan kytkeä PÄÄLLÄ (oletus) tai POIS PÄÄLTÄ PCD:n avulla.

Ulkoinen yhteys PÄÄLLÄ: Näppäile **F552** PCD:ssä.

Ulkoinen yhteys POIS PÄÄLTÄ: Näppäile **F553** PCD:ssä.

Sisäänkirjautuminen

PCD:stä on kirjaututtava ulos, jotta MDT:n avulla voidaan kirjautua sisään.

Paina **ESC** sisäänkirjauskehoteen saamiseksi näkyviin.

CDC-sisäänkirjaus:

Syötä käyttökoodi:

Näppäile käyttökoodi 1234 (näky muodossa ****) ja vahvista painamalla **Enter** -näppäintä.

Jos näytössä näkyy: ! ! ! ! PCD on kirjautunut sisään.

Jos käyttökoodi on syötetty oikein, nykyinen kirjautumistaso tulee hetkeksi näkyviin.

Sisäänkirjaustaso = 1

CDC-päävalikko tulee näkyviin.

Uloskirjaus

Automaattinen uloskirjautuminen tehdään kymmenen minuuttia viimeisen näppäinpainalluksen jälkeen. Automaattinen uloskirjautuminen voidaan estää antamalla PCD-komento F561.

Voit kirjautua manuaalisesti valitsemalla päävalikossa Logout (Uloskirjaus) -vaihtoehdon painamalla numeronäppäintä **6**.

Uloskirjausvalikko

Nykyinen käyttöoikeustaso

= 1

Uloskirjaus? (K/E)

Paina **Y** uloskirjaumiseksi tai **N** päävalikkoon palaamiseksi.

Päävalikko

CDC Main Menu

Door Type

UniTurn

Software Release

: Ver 4.11.00 P1 #A388 2004-09-29

Press key to select function:_

1 : Door Operation

2 : Configuration

3 : Diagnostic Functions

4 : Log Functions

5 : Development Functions

6 : Logout

Press the NUMBER KEY 1 to get to the door operation page.

Paina **ESC** tähän valikkoon siirtymiseksi mistä alivalikosta tahansa.

Door operation

CDC Door Operation Page

Error/Status Display: ON
Operating Mode: 2
Door Speed (RPM/10): 30
Door Position (deg): 114
Revolution Counter: 14
Date & Time: Wednesday 2013-12-11 16:35:08

Operating modes:

- 1 : Lock Door
- 2 : AUTO Open= Start from open position
- 3 : AUTO Closed = Start from closed position
- 4 : EXIT Open = Start from open position, inner impulse only
- 5 : EXIT Closed = Start from closed position, inner impulse only
- 6 : Continuous Rotation
- 7 : Manual Operation
- 8 : Summer Position
- 9: Automaattiset huolto-ovet

Press function key: C : Error Clear
I : Inner Key Impulse
O : Outer Key Impulse
R : Real Time Operation ON/OFF
A : Air Condition/Climate Control ON/OFF

Valitse toimintatila painamalla vastaavaa numeropainiketta.

Paina **Enter** muutosten vahvistamiseksi.

Paina **ESC** päävalikkoon palaamiseksi.

Muut näytössä näkyvät tiedot

Manually locked

PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa. Päätteen sisemmät ja ulommat avainimpulssit on poistettu käytöstä.

Service request

Ovi on pyörinyt 200 000 kierrosta.

Soita huoltopalveluun.

Real time

Reaaliaikainen toiminta aktivoitu.

Paina **R** reaaliaikaisen toiminnan vuorottelemiseksi PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ.

Ilmastointi

Ilmastointi on käytössä.

Paina **A** ilmastoinnin vuorottelemiseksi PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ.

Reaaliaikainen toiminto ja ilmastointi

Reaaliaikainen toiminto ja ilmastointi ovat käytössä.


Ulkoisen toimintatila

Ulkoisen toimintatila on aktiivinen.

Asetukset

Vaikka UniTurn täyttää kaikkien turvallisuusmääräysten vaatimukset, sen turvallisuutta ja mukavuutta voidaan parantaa käyttämällä seuraavia lisälaitteita. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajaan.

Ulkopuolen hätäpysäytyspainike

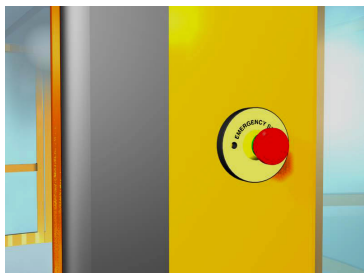

Hätäpysäytyksen aikana oven pyöriminen voidaan pysäyttää painamalla hätäpysäytyspainiketta. Oven palauttamisesta normaaliin toimintaan hätätilanteen mentyä ohi on lisätietoja kohdassa [Osa Käynnistäminen sähkökatkon, palohälytyksen tai muiden tilakoodien jälkeen sivulla 20](#). Hätäpysäytyspainikkeiden toiminta on testattava kerran vuodessa.

Lukitusjärjestelmä

Sähkömekaaninen lukko (lisävaruste)

Jos ovesa on hätäpoistumistie, sitä ei voi varustaa sähkömekaanisella lukolla.

Kun ovi on lukittu, motorisoitu 25 mm:n lukkopultti kiinnittyy pyörivän osan 10 mm:n vastalevyyn. Jos lukituksen kanssa on ongelmia, näytössä näkyy **E11**. Anna komento lukituksen avaamista tai lukitusta varten, kun näytössä näkyy **E11**. Jos se ei katoa, soita ASSA ABLOY Entrance Systems -huoltoon.

Mekaaninen lukitus (lisävaruste)

Mekaanista lukitusta käytetään oven lukitsemiseen sähkökatkon aikana tai jos virhekoodit estävät ovea siirtymästä lukitusasentoon. Näyttöön tulee **S12**, kun mekaaninen lukitus on käytössä.

Jos lukitusta käytetään ylimääräisenä lukkona, ovi on siirrettävä lukittuun asentoon eli toimintatilaan 01 asettamalla päällä/pois-avainkytkin asentoon POIS PÄÄLTÄ ennen mekaanisen lukon avaimen kääntämistä.

Huomio: Jos näytössä ei näy **S12** (PÄÄLTÄ näkyy), on tilattava huolto oven vaurioitumisen välttämiseksi.

Automaattisen liukuoven keskiovillehdet



Automaattisia liukuovia voidaan käyttää PCD:n lisäksi myös erillisellä avainkytkimellä, joka ohittaa PCD:n avulla valitut toimintatilat 02-06 ja 08-09.

Kytkimessä on kolme asentoa:



Normaali pyörimisliike (automaattiset liukuovet pois käytöstä)



Automaattiset liukuovet aktivoituina



AUKI

Kun kytkin asetetaan automaattisten liukuovien asentoon, pyöröovi kääntyy hätäasentoon ja pysähtyy. Kun sisä- tai ulkopuolinen aktivointiyksikkö havaitsee lähestyvää liikennettä, liukuovet avautuvat. Kun kytkin palautetaan normaalin pyörimisen asentoon, ovi alkaa pyöriä heti kun liukuovet suljetaan. Kun kytkin asetetaan AUKI -asentoon, pyöröovi kääntyy hätäasentoon ja pysähtyy. Liukuovet avautuvat ja pysyvät auki niin pitkään kuin kytkin pysyy tässä asennossa.

Palohälytys

Jos sattuu tulipalo, ovea voidaan käyttää savunpoistoon. Jos pyöröovi on yhdistetty palohälytysjärjestelmään, pyöröovi kääntyy hätäasentoon ja pysähtyy. Liukuovet avautuvat ja pysyvät auki niin pitkään kuin palohälytys on aktiivinen.

Käyttöpaneeli

Käyttöpaneelissa on ohjelmien ohjauslaite (Program Control Device, PCD), avainimpulssikytkin ja hätäpysäytyspainike. Avainimpulssikytkin saa oven pyörimään 360°. Oven ja käyttöpaneelin pisin mahdollinen etäisyys on 100 m.



Ylimääräinen PCD

CDC-järjestelmään voidaan liittää kaksi PCD:tä, esimerkiksi yksi oveen ja toinen enintään 100 metrin päähän ovesta.

Ilmastointi




Aktivoiminen

Tyyppi **F554** (Ilmastointi PÄÄLLÄ)

Kehote P4 tulee näkyviin.

Kun lämpötila on termostaattiin asetettua lämpötilaa alhaisempi, ilmastointi muuttaa seuraavia toimintatiloja.

AUTOMAATTINEN AUKI tilaan AUTOMAATTINEN suljettu
POISTUMINEN AUKI tilaan POISTUMINEN suljettu
Jatkuva pyöriminen AUTOMAATTINEN sulkemiseksi
(toimintatila AUTOMAATTINEN kiinni säilyy)

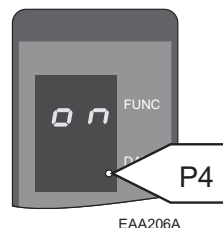

Jos lämpötila alittaa termostaatin avulla asetetun, ilmastointi käynnistyy 10 minuutin kuluttua, jotta ilmaverho käynnistyy.

Toimintatila "Ovi lukittu" (01) tai PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -kytkin asennossa POIS PÄÄLTÄ kytkee automaattisesti ilmastoinnin poiston päälle (ilmaverho POIS PÄÄLTÄ).

Toimintatiloissa Käsikäyttö (07), Kesäaika (08) ja Automaattinen huolto-ovi (09) ilmastoinnin poistoa ei kytketä pois päältä (ilmaverho on toimintatilassa PÄÄLLÄ, jos ilmastoinnin tulo on aktiivinen).

Kytkeminen pois päältä

Tyyppi **F555** (Ilmastointi POIS PÄÄLTÄ).

Kehote P4 poistuu näkyvistä.

Ovi toimii reaaliaikaisen toiminnon tai käsin asetetun toimintatilan mukaisesti.
























Tilan vaihtamisen pikaopas



#Käyttökoodi# - - - - #



F2

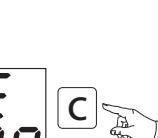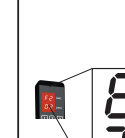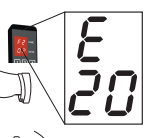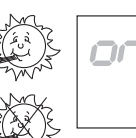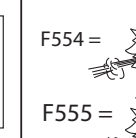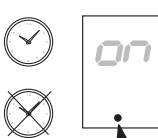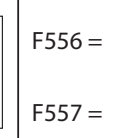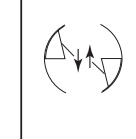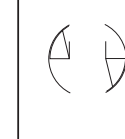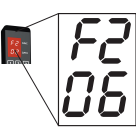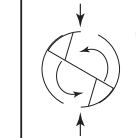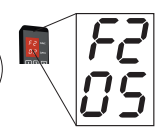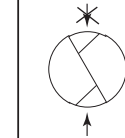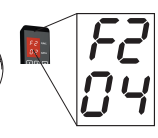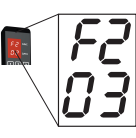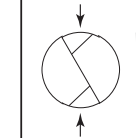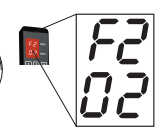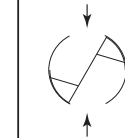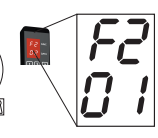

Muut ASSA ABLOY Entrance Systems -tuotteet

- Ovijärjestelmät
- Tasapainotetut ovet
- Ilmaverhot
- Liukuovet
- Kääntöovet
- Automaattiset ja käsikäyttöiset impulssilaitteet
- Lamellinosto-ovet
- Palvelut, kuten ennakoiva kunnossapito ja päivittäminen, hätäkorjaustyöt, huoltoneuvonta ja ovien hallinta
- Kangasnosto-ovet
- Kuormaussillat
- Kuormaustiivisteet
- Taitto-ovet
- Pikarullaovet
- Kuormaustilat

Me **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

vakuutamme omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet
UniTurn

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:

2014/30/EU Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi (EMCD)

2006/42/EU Konedirektiivi (MD)

2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käyttämisestä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa lisäyksineen (RoHS)

Harmonisoidut eurooppalaiset standardit:

EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-1: 2012+A13:2017

EN 60335-2-103:2015

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 16005:2012

Muut noudatetut standardit ja tekniset tiedot:

IEC 60335-1 ed. 5:2010

IEC 60335-2-103 ed. 2:2006+A1:2010

Hyväksytty tutkimuslaitos on myöntänyt EU:ssa vaadittavan sertifiikaatin (yhteystiedot ovat saatavissa pyynnöstä
ASSA ABLOY Entrance Systems AB:ltä):
BY/112 02.01. 020 08532

Valmistusprosessi varmistaa teknisten vaatimusten täyttämisen. Kolmas osapuoli arvioi valmistusprosessin säännöllisesti.

CE-merkintä myönnettiin ensimmäisenä laitteelle 2006-04-01.

Teknisen tiedoston laadinta:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Paikka
Landskrona

Päiväys
2020-10-08

Allekirjoitus
Klas Hagelin

Tehtävä
Global Quality Manager



ASSA ABLOY Entrance Systems on johtava automatisoitujen oviratkaisujen toimittaja, joka takaa sujuvan tavaroiden ja ihmisten virran. Besam-, Crawford-, Albany- ja Megadoor-tuotemerkkien pitkäaikaisen menestyksen perusteella tarjoamme ratkaisujamme ASSA ABLOY -tuotemerkillä. Tuotteidemme ja palveluittemme tarkoitus on tarjota loppukäyttäjille turvallisuutta, varmuutta, mukavuutta ja kestäväää kehitystä. ASSA ABLOY Entrance Systems kuuluu ASSA ABLOY -konserniin.

assaabloyentrance.fi



ASSA ABLOY Entrance Systems

Puh: 010 386 9000
asiakaspalvelu.fi@assaabloy.com
assaabloyentrance.fi