


Käyttöohje

Liukuovikoneisto

ASSA ABLOY SL500, SL510, SL520, SL521

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

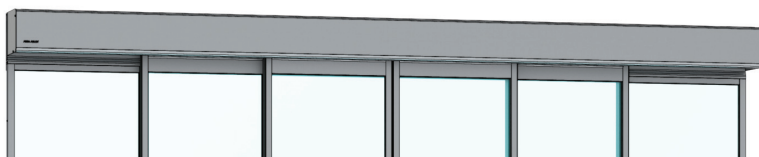

SISÄLTÖ - Alkuperäiset ohjeet

Huomautusten ja varoitusmerkkien esitys	5
VAROITUS: Tärkeä turvallisuusohje. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita henkilöiden turvallisuuden vuoksi. Säilytä nämä ohjeet.	5
Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta!	7
Sähkölaitteiden häiriönsieto	7
Ympäristövaatimukset	7
Tuotevastuu	7
Takuu	7
Huolto	8
Käyttötarkoitus	8
.....	9
Tekniset tiedot	9
Näin ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 ja ASSA ABLOY SL521 toimivat	9
Lukitseminen	9
Lukituksen avaaminen	9
ASSA ABLOY Sliding Door Manager	10
Toimintatilanvalitsimet	11
OMS Standard ja OMS BLE - Toimintatilat	11
OMS Standard ja OMS BLE - Käyttökoodien ja vilkkuvan merkkivalon kuvaus	12
OMS Basic ja PSK-6U - Toimintatilat	13
OMS Basic - Käyttökoodien ja vilkkuvan merkkivalon kuvaus	14
Integroitu turvallisuus	14
Turvajärjestelmän läsnäoloanturit	14
Teknisesti kehittyneet tunnistimet	16
Ulos ja sisälle asennettujen yhdistettyjen liike- ja läsnäoloantureiden tarkastaminen	17
Sivuläsnäolotunnistimena käytettävien antureiden tarkistaminen	18
Turvajärjestelmän valokennot	19
Hätäpoistuminen	20
Paniikkisaranatoiminto PSB	20
Mekaaninen hätäavausyksikkö MEU	20
Sähkötoiminen hätäavausyksikkö	20

Säännölliset turvatarkistukset	21
Turvallitteet	24
Yleiset lisävarusteet	24
Kansi	24
Liike- ja läsnäolotunnistimet	24
Toimintatilanvalitsimet	24
Sähkölukot	24
Manuaalinen lukituksen avauslaite MOLD	24
Mikrokytkinsarja - rajakytkinsarja (LSK) / lukituksen ilmaisusarja (LIS) ..	24
Oven lukituksen osoitin LDI/LIS	24
Mekaaninen hätäavausyksikkö (MEU)	24
Sähkötoiminen hätäavausyksikkö (EEU)	25
Hätävalvonta EEU:n ja MEU:n avulla	25
Palosuojausulkeutuminen	25
Palosulkeutuminen toistuvalla sulkeutumisella	25
Paniikkisaranatoiminto PSB	25
Lukitus	25
Akku UPS	25
Ulkoisen virheen ilmoitus	25
Avainkytkimet (uppo- ja/tai pinta-asennus)	25
Painike	26
Synkronointi	26
Avaaj/Sulje-toiminto	26
Palohälytysliitäntä	26
Sairaahoitajatoiminto	26
Etähallittu poistumistila	26
Hätäavausimpulssi	26
PASS (aiemmin virtaus)	26
Ongelmanratkaisu	27
Huolto ja kunnossapito	28
Muut ASSA ABLOY Entrance Systems	28
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	30
.....	30
.....	30
.....	30
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	31
.....	31
.....	31
.....	31

ASSA ABLOY sanoina ja logona on ASSA ABLOY -konsernin tavaramerkki.

© ASSA ABLOY Entrance Systems, 2022

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Huomautusten ja varoitusmerkkien esitys

Tässä oppaassa käytetään monenlaisia symboleja ja tekstejä ymmärtämisen ja tunnistamisen helpottamiseksi.

Huomio: Kun näet tekstin **Huomio!**, se sisältää hyödyllisiä ohjeita ja tietoja, jotka varmistavat järjestelmän oikean ja vaatimustenmukaisen käytön.



Mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa joko vähäisiin tai vakaviin vammoihin tai kuolemaan tai aiheuttaa joko vähäisiä tai merkittäviä omaisuusvahinkoja.



Mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa sähköiskun vaaraan ja aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

VAROITUS: Tärkeä turvallisuusohje. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita henkilöiden turvallisuuden vuoksi. Säilytä nämä ohjeet.



- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Tätä ovikoneistoa saa käyttää vain jalankulkijoille tarkoitetuille oville loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.
- Päävirransyöttöön on asennettava paikallisten määräysten mukainen suojaus ja kaikkien napojen pääkytkin, jolla on luokan III eristyskyky.
- Tarkista asennus usein epätasapainoisuuksien, kulumien tai kaapeli-, jousi- ja kiinnikevaurioiden varalta. Älä käytä, jos korjausta tai säätöä tarvitaan.
- Älä käytä laitteistoa, jos korjausta tai säätöä tarvitaan.

- VAROITUS: käyttölaite on irrotettava virtalähteestä puhdistuksen, huollon ja osien vaihtamisen aikana.
- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää ovikoneistoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on kouluttanut heidät laitteen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.
- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää ovikoneistoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä.
- Fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää ovikoneistoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on kouluttanut heidät laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
- Älä anna lasten tai kenenkään muun kiivetä oven päälle tai leikkiä ovella tai sen kiinteillä tai ohjauslaitteilla.
- Ovet voidaan avata automaattisesti tunnistimien avulla tai käsin aktivointilaitteiden avulla.
- Älä kulje ovesta sen sulkeutuessa.
- Tämä laite voi sisältää akkuja, jotka ovat vain koulutettujen henkilöiden vaihdettavissa.
 - Akku on irrotettava laitteesta ennen kuin se toimitetaan kierrätykseen
 - Laite on irrotettava päävirransyötöstä, kun akku irrotetaan.
 - Akku on hävitettävä turvallisesti.
- Varmista, että lukitulle asennolle määritettävät kontrollit aktivoidaan vain, kun huoneessa ei ole muita henkilöitä.

Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta!

ASSA ABLOY Entrance Systems AB on kehittänyt automaattisia ovia yli 50 vuotta. Uudenaikainen tekniikka sekä huolellisesti testatut materiaalit ja osat varmistavat tuotteiden ensiluokkaisuuden. Kuten kaikki tekniset laitteet, myös tämä automaattinen ovi tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa ja huoltoa. On tärkeää, että tunnet automaattisen oven toiminnan ja ymmärrät sen kunnossapidon tärkeyden, jotta se täyttää turvallisuusvaatimukset.

Paikallinen valtuutettu ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajasi tuntee nämä vaatimukset, paikalliset määräykset ja ASSA ABLOY Entrance Systems -suositukset sähkökäyttöisille oville. Valtuutetun ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein.

Sähkölaitteiden häiriönsieto

Tämä laite voi luoda ja käyttää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä oikein, laite saattaa häiritä radio- ja televisiosignaalien vastaanottamista tai muita radiotaajuudella toimivia järjestelmiä.

Jos toista laitetta ei ole suojattu oikein, voi esiintyä häiriöitä.

Minkään järjestelmän häiriintymättömyyttä ei voida taata. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiosignaalien vastaanottamista, mikä saadaan selville kytkemälle televisio tai radio päälle ja pois, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriön jollakin seuraavista tavoista:

- Kohdista vastaanottoantenni uudestaan.
- Sijoita vastaanotin eri paikkaan.
- Siirrä vastaanotin kauemmaksi laitteesta.
- Liitä vastaanotin eri pistorasiaan siten, että ovi ja vastaanotin ovat eri piireissä.
- Tarkista, että maadoitusjohto on liitetty oikein.

Tarvittaessa käyttäjä voi kysyä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta elektroniikka-asentajalta.

Ympäristövaatimukset

ASSA ABLOY Entrance Systems-tuotteissa on elektroniikkaa ja mahdollisesti myös akkuja, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita. Katkaise virta ennen elektroniikan ja akun irrottamista. Varmista, että se hävitetään oikein noudattamalla viranomaisten antamia määräyksiä, kuten pakkausmateriaalikin hävitettiin.

Tuotevastuu

Laitteen omistaja tai sen huollosta vastaava on määräysten mukaan vastuussa seuraavista seikoista.

- Laitteen on toimittava oikein. Sen on suojattava terveyttä ja turvallisuutta.
- Laitteen käyttäjän, huoltajan ja tarkistajan on tunnettava laite ja sovellettavat määräykset todistetusti.
- edellyttäen että huoltopäiväkirja sekä Hyväksyntätesti käyttöpaikalla ja riskien arviointi-asiakirjat (PRA-0005) pidetään saatavilla kunnossapito- ja huoltotarkoituksia varten.
- Laitetta tarkistettaessa on tarkistettava myös hätäavautumistoiminto (jos se on olemassa).
- Palohyväksytyin ovijärjestelmän sulkemisvoiman on oltava riittävä suhteessa oven kokoon.

Takuu

ASSA ABLOY Entrance Systems antaa 12 kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta toimitushetkestä alkaen. Tämä takuu koskee vain laitteen alkuperäistä omistajaa.

ASSA ABLOY Entrance Systemstakaa, että ohjelman toiminta vastaa olennaisilta osin sen toimintojen kuvauksia, ja että ohjelma on tallennettu virheettömään tietovälineeseen.

Tämä ASSA ABLOY Entrance Systems -takuu ei koske

- ohjelman keskeytyksetöntä toimintaa ja virheettömyyttä
- järjestelmän normaalia kulumista
- sulaketta, kuluvia akkuja eikä lasivaurioita
- järjestelmäpoikkeamia, jotka ovat aiheutuneet muun kuin ASSA ABLOY Entrance Systemsn tekemästä asennustyöstä
- järjestelmän muuttamista tai vandalismin aiheuttama vaurioita
- muiden kuin alkuperäisten ASSA ABLOY Entrance Systems -varaosien käyttämistä
- tarpeettomia huoltokäyntejä puutteellisen tiedonkulun vuoksi (ovi toimii huoltoteknikon saapuessa paikalla, nollaus, virtakatkos)
- asiakkaan pyynnöstä tehtäviä säätöjä (sulkemis- ja avausnopeus tai tunnistustutkan kentät, ei toiminnan muuttamista, jotta ei aiheudu vaaratilanteita)
- Vesivahinko
- vaikeita sääolosuhteita
- vaurioita, joiden syihin ASSA ABLOY Entrance Systems ei voi vaikuttaa, kuten työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, sota, liikekannallepano, kansannousu, kapina, kauppasaarto, sähkönsyötön säännösteleminen ja näiden olosuhteiden alihankkijoille aiheuttamat toimitusviivästymiset.

Huomautus:

- Takuu voi raueta, jos valmistajan huolto- ja kunnossapito-ohjeita ei noudateta.
- ASSA ABLOY Entrance Systemsin valtuutetut jälleenmyyjät voivat pidentää loppukäyttäjien takuuaikaa, mutta niillä ei ole valtuuksia antaa kattavampaa tai erilaista takuuta kuin ASSA ABLOY Entrance Systemsn takuu.
- ASSA ABLOY Entrance Systems -huoltosopimuksen tekeminen auttaa pitämään järjestelmän toimintakunnossa ja antaa huoltopyynnöille etusijan, joten katkosajat vähenevät.

Huolto

Säännölliset tarkistukset on annettava koulutetun ja valtuutetun henkilöstön tehtäviksi. Huoltovälin on täytettävä vähintään kansalliset määräykset tai niiden puuttuessa on noudettava toimialalla valitsevaa käytäntöä. Tämä on erityisen tärkeää, jos ovi on tulipalohyväksytty tai siinä on hätäavaustointo. On suositeltavaa, että vuoden aikana tehdään vähintään kaksi huoltokäyntiä käyttöolosuhteiden mukaan, jotta investoinnin arvo säilyy ja ovi toimii turvallisesti ja luotettavasti. Myös ympäristönsuojelu tulee ottaa huomioon.

Koska oviratkaisut ovat osa sujuvaa liiketoimintaa, on erittäin tärkeää huolehtia niiden hyvästä toiminnasta. ASSA ABLOY Entrance Systems tarjoaa kunnossapito- ja uudistamisosaamista, johon voit luottaa. Automaattisten oviratkaisujemme huolto- ja uudenaikaistamispalvelut perustuvat kattavaan asiantuntemukseemme kaikentyyppisistä henkilökulkuovista sekä teollisuuden ovi- ja kuormausjärjestelmistä – tuotemerkeistä riippumatta. Sinua palvelevat ammattitaitoiset huoltoasentajat, joilla on vuosikymmenten kokemus huoltotöistä ja asiakastytyvyyssyiden varmistamisesta.

Käyttötarkoitus

Koneistot ovat automaattisia kääntöovikoneistoja, jotka on kehitetty helpottamaan kulkua rakennuksiin ja niistä ulos sekä rakennusten sisällä kääntöovien avulla.

Ovi on tarkoitettu jatkuvaan, turvalliseen ja pitkäaikaiseen käyttöön Järjestelmä säätää itseään normaalien sääolosuhteiden sekä esimerkiksi pölyn ja lian aiheuttamien vähäisten kitkamuutosten mukaisesti.

Ovikoneisto voidaan määrittää käytettäväksi hätäpoistumisreitissä. Luettelo ovikoneiston noudattamista direktiiveistä ja standardeista on Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Katso [Sähkötoiminen hätäavausyksikkö \(EEU\)](#) sivulla [25](#), [Mekaaninen hätäavausyksikkö \(MEU\)](#) sivulla [24](#), [Paniikkisaranatoiminto PSB](#) sivulla [25](#).

Se sopii lähes kaikkiin sisätilojen sisä- ja ulkopuolisiin liukuoviin.

Katso lisätietoja asennus- ja huolto-ohjeista 1009203 (ASSA ABLOY SL500), 1013523 (ASSA ABLOY SL510), 1011076 (ASSA ABLOY SL520), 1020148 (ASSA ABLOY SL521) tai 1016068 (ASSA ABLOY M SL).

Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Tekniset tiedot

Valmistaja:	ASSA ABLOY Entrance SystemsAB
Osoite:	Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Tyyppi:	Sliding Door Operator ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 ja ASSA ABLOY SL521
Virransyöttö:	100 V AC -10 % – 240 V AC +10 %, 50/60 Hz, 10 AT:n sulake
Virrankulutus:	Enintään 250 W
Suojausluokka:	IP20
Äänipaine:	$L_{pa} \leq 70 \text{ dB}(A)$
Hyväksynnät:	Sertifiointilaitokset ovat myöntäneet kolmannen osapuolen hyväksynnät käyttämisen ja poistumisreitit turvallisuudelle. Lisätietoja on -vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Näin ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 ja ASSA ABLOY SL521 toimivat

Koneistot toimivat sähkömekaanisesti.

Moottori, ohjausyksikkö, vaihteisto ja lisävarusteena saatava hätäavausyksikkö ja sähkömekaaninen lukituslaite on kokoonpanttu tukipalkkiin, jossa on integroitu kotelo. Moottorin ja vaihteistojen liike välittyy ovilehdille hammashihnan välityksellä. Ovilehti on kiinnitetty sovitekiskoon/kannatinpyörästöön ja se kulkee liukukiskon päällä. Alaosassa ovilehteä ohjataan lattiahjaimien avulla: täysi paniikkisaranatoiminto tai sivupaneeliohjaimet (kiinteät sivuvalot).

Kun ohjausyksikkö vastaanottaa avautumisimpulssin, moottori käynnistyy ja välittää liikkeen ovilehdille, jotka avautuvat.

Sulkeutuminen alkaa, kun avautumisimpulssia ei anneta ja avoinnaoloaika on kulunut umpeen.

Koneistot voidaan asettaa viiteen erilaiseen tilaan, jos niihin on asennettu ohjelmanvalitsin. Ks. [Toimintatilanvalitsimet sivulla 11](#).

Lukitseminen

Sairaaloiden, vanhainkotien ja muiden vastaavien rakennusten hätäpoistumisteihin asennettuja ovia ei saa lukita eikä asettaa POIS PÄÄLTÄ -tilaan. Muissa rakennuksissa hätäpoistumisteihin asennetut ovet voidaan lukita tai asettaa POIS PÄÄLTÄ -tilaan, kun on ensin varmistettu, että rakennuksessa ei ole enää ketään.

Lukituksen avaaminen

Avaa *kaikki* mekaaniset lukot ennen koneiston päällekytkemistä.


ASSA ABLOY Sliding Door Manager

Jos koneistossa on OMS BLE, tila voidaan vaihtaa älypuhelinsovelluksessa **ASSA ABLOY Sliding Door Manager**.

Sovelluksen asentaminen

- Lataa sovellus **ASSA ABLOY Sliding Door Manager** osoitteesta **App Store** tai **Google Play**. Varaa arvot sisältävä asiakirja käsiin.
- Napauta sovelluksessa **+ Lisää ovi** -painiketta. Noudata oven ohjatun asetustoiminnon ohjeita. Ohjattu asetustoiminto ohjaa muodostamaan älypuhelimesta ja ovesta laiteparin.

Huomio: Laiteparin muodostaminen edellyttää, että olet korkeintaan 10 metrin päässä ovesta.

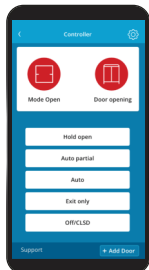

VALUE DOCUMENT	
	Follow these steps in the app, when the Door setup wizard prompts to enter the Initialization Pin: a) Press and hold the Confirm button until the BLE led starts flashing. b) Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the Confirm button on the OMS after each digit.
Door name: 	
Serial: xxxxxxxx	
Init PIN: xxxxxxxx	
QR code	

Toimintatilanvalitsimet

Oven toiminnot asetetaan erilaisilla tilanvalitsimilla.

Toimintatilanvalitsimessa on 5 asentoa ja nollaus.

PSK-6U-, OMS Standard- ja OMS BLE -mallien tilanvalitsimen avain on aina poistettava hätäpoistumiso-
sovista asetusten muuttamisen jälkeen.

OMS Standard ja OMS BLE - Toimintatilat

Käytettävissä ovat AVAA-, OSITTAIN AUTOMAATTINEN-, AUTOMAATTINEN-, POISTUMINEN- ja POIS-
Tila.



Symboli	Teksti	Tila
	AVOIN	Ovi on pysyvästi auki. Ovea voidaan liikuttaa käsin esim. ikkunoiden puhdistamista varten. Kaikki muut impulssilaitteet paitsi hätäavauspainike (jos asennettu) on kytketty pois päältä.
	AUTO PARTIAL	Käytössä on kaksisuuntainen osittain automaattinen liikenne. Ovi voidaan avata osittain sisä- ja ulkoaktivointiyksiköillä ja avainkytkimellä (jos asennettu). Hätäavauspainikkeella ovi avautuu kokonaan (jos asennettu).
	AUTOMAATTINEN	Kaksisuuntainen liikenne, oven normaali toiminta. Ovi voidaan avata kokonaan sisäisellä ja ulkoisella aktivointiyksiköllä sekä avainkytkimellä tai hätäavauspainikkeella (jos asennettu).
	POISTUMINEN (YHDENSUUNTAINEN)	Yksisuuntainen liikenne vain sisäpuolelta. Ovi on normaalisti lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettu. Ovi voidaan avata vain sisemmällä aktivointiyksiköllä, avainkytkimellä tai hätäavauspainikkeella (jos asennettu).
	POIS/KIINNI	Ovi suljetaan ja lukitaan, jos siihen on asennettu sähkömekaaninen lukko. Hätäpoistumisreitti voidaan poistaa käytöstä vain kun on ensin varmistettu, että kaikki ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta. Ovea ei voida avata sisä- ja ulkoimpulssilaitteilla. Ovi voidaan avata avainkytkimellä osittain (jos asennettu). Ovi voidaan avata hätäpainikkeella kokonaan (jos asennettu). Jos toimintatilan valitsin on POIS-asennossa, POIS-painike voi antaa avainimpulssin. Avainimpulssi aiheuttaa oven avautumisen osittain avoimeen asentoon. POIS-painike voi toimia kolmella eri tavalla määrittysten mukaan. 1 Avainimpulssin tuottaminen ei ole mahdollista. 2 Avainimpulssi voidaan aina tuottaa pitämällä OFF-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. 3 Toimintatilan valitsimen lukitus täytyy aina poistaa. Tämän jälkeen voidaan tuottaa avainimpulssi pitämällä OFF-painiketta painettuna 2 sekuntia.
	NOLLAUS	Ovikoneisto nollataan ja järjestelmä testataan, kun yksikön alapuolella näkyvässä aukossa sijaitsevaa painiketta painetaan lyhyesti terävän esineen kärjellä. Ovi palautuu suljettuun asentoon ja on valmis toimimaan normaalisti, jos toimintatilan valitsimessa ei ole valittu AUKI-vaihtoehtoa tai virhe ei estä tätä. Jos ovikoneistossa on hätäkäyttöyksikkö hätäpoistumista varten, ovikoneisto testaa sen avaamalla oven akkuvirralla, kun ovilehdet on suljettu hitaalla nopeudella (jos toimintatilan valitsin ei ole AUKI- tai POIS-asennossa).

Huomio: Jos valvottua hätäavausyksikköä tarvitaan, se testataan kääntämällä toimintatilanvalitsin POIS PÄÄLTÄ- tai AUKI-asennosta johonkin toimintatilaan.

OMS Standard ja OMS BLE - Käyttökoodien ja vilkkuvan merkkivalon kuvaus



Koodit	
Yhtä neljästä pääsykoodista voidaan käyttää.	
1	Ei pääsykoodia.
2	Pääsy on mahdollinen pitämällä mitä tahansa toimintatilan valintapainiketta painettuna 2 sekuntia. Kun lukitus on avattu, se pysyy avattuna, jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin.
3	Pääsyyn oikeuttava pääsykoodi voidaan valita painamalla painikkeita lyhyesti oikeassa järjestyksessä. Koko koodi on syötettävä 10 sekunnin kuluessa. Oletuspääsykoodi on
	Kun lukitus on avattu, yksikkö lukitaan 15 sekunnin kuluttua pääsykoodin syöttämisestä. Kun uusi toimintatila valitaan, se on vahvistettava painamalla . Tämän jälkeen toimintatilan valitsin lukitaan.
	Huomio: Valtuutettu huoltoasentaja voi vaihtaa pääsykoodin.
4	Pääsy sallitaan sisäisen/sisäänrakennetun avaimen avulla. Kun lukitus on avattu, yksikkö lukitaan 15 sekunnin kuluttua avaimen aktivoimisesta. Kun uusi toimintatila valitaan, se on vahvistettava painamalla . Tämän jälkeen toimintatilan valitsin lukitaan.
Toimintatilat valitaan painamalla niitä vastaavaa symbolia. Jos symboli on valittu, se palaa sinisenä.	

Valo vilkkuu	
Punainen	Vilkkuva punainen valo ilmaisee virhettä ovikoneistossa. Jos virhe ei korjaannu nollaamalla, tarvitaan huoltoa.
Purppura	Purppuranväriinen merkkivalo välähtää joka toinen sekunti merkiksi siitä, että omistaja voi nollata tilan, jos esimerkiksi hätäpoistumisovi on avoinna.
Keltainen	Joka toinen sekunti välähtävä keltainen merkkivalo ilmaisee, että kunnossapittoa tarvitaan.
Vihreä	- Kun pääsykoodi syötetään, vihreä merkkivalo välähtää, kun painiketta painetaan. - Kun on annettu oikea tunnusnumero, vihreä merkkivalo palaa jatkuvasti. - Vihreä valo välähtää neljä kertaa sekunnissa, kun uusi toimintatila on valittu mutta sitä ei ole vahvistettu.

Bluetooth-merkkivalo (OMS BLE)	
Ei valoa	Bluetooth on pois käytöstä.
Palaa	Bluetooth on aktiivinen.
Valo vilkkuu	OMS BLE -moduuli ja sovellus muodostetaan laitepariksi. ASSA ABLOY Sliding Door Manager

OMS Basic ja PSK-6U - Toimintatilat


Käytettävissä ovat AVAA-, OSITTAIN AUTOMAATTINEN-, AUTOMAATTINEN-, POISTUMINEN- ja POIS-Tila.



Symboli	Teksti	Tila
	AVOIN	Ovi on pysyvästi auki. Ovea voidaan liikuttaa käsin esim. ikkunoiden puhdistamista varten. Kaikki muut impulssilaitteet paitsi hätäavauspainike (jos asennettu) on kytketty pois päältä.
	AUTO PARTIAL	Käytössä on kaksisuuntainen osittain automaattinen liikenne. Ovi voidaan avata osittain sisä- ja ulkoaktivointiyksiköillä ja avainkytkimellä (jos asennettu). Hätäavauspainikkeella ovi avautuu kokonaan (jos asennettu).
	AUTO MAATTINEN	Kaksisuuntainen liikenne, oven normaali toiminta. Ovi voidaan avata kokonaan sisäisellä ja ulkoisella aktivointiyksiköillä sekä avainkytkimellä tai hätäavauspainikkeella (jos asennettu).
	POISTUMINEN (YHDENSUUNTAINEN)	Yksisuuntainen liikenne vain sisäpuolelta. Ovi on normaalisti lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettu. Ovi voidaan avata vain sisemmällä aktivointiyksiköllä, avainkytkimellä tai hätäavauspainikkeella (jos asennettu).
	POIS	Ovi suljetaan ja lukitaan, jos siihen on asennettu sähkömekaaninen lukko. Tätä toimintoa voidaan käyttää hätäpoistumisovissa vain, kun on ensin varmistettu, että kaikki ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta. Ovea ei voida avata sisä- ja ulkoimpulssilaitteilla. Ovi voidaan avata avainkytkimellä osittain (jos asennettu). Ovi voidaan avata hätäpainikkeella kokonaan (jos asennettu). OMS Basic: Jos toimintatilan valitsin on POIS-asennossa, nuolipainike voi antaa avainimpulssin. Avainimpulssi aiheuttaa oven avaamisen osittain aivoimeen asentoon. Alas-painike voi toimia kolmella eri tavalla sen mukaan, mitkä määrytykset ovat käytössä. 1 Avainimpulssin tuottaminen ei ole mahdollista. 2 Avainimpulssi voidaan aina tuottaa pitämällä alanuolipainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. 3 Toimintatilanvalitsimen lukitus täytyy aina poistaa. Tämän jälkeen voidaan tuottaa avainimpulssi pitämällä alanuolipainiketta painettuna 2 sekuntia.
	NOLLAA	Ovikoneisto nollataan, kun toimintatilanvalitsimen oikeassa alakulmassa näkyvää pistettä painetaan lyhyesti terävän esineen kärjellä. Ovikoneisto käynnistyy uudelleen ja ovilehdet palautuvat suljettuun asentoon hitaalla nopeudella (jos toimintatilanvalitsin ei ole AUKI-asennossa). Jos ovikoneistossa hätäkäyttöyksikkö hätäpoistumista varten, ovikoneisto testaa sen avaamalla oven akkuvirralla, kun ovilehdet on suljettu hitaalla nopeudella (jos toimintatilanvalitsin ei ole AUKI- tai POIS-asennossa).
	NOLLAA	Käännä avain myötäpäivään R-asentoon (kello kuuden asentoon). Aseta kapea esine toimintatilan valitsimen pieneen aukkoon ja paina lyhyesti. Ovikoneisto nollataan. Käännä avainta vastapäivään haluttuun asentoon. Ovikoneisto käynnistyy uudelleen ja ovilehdet palautuvat suljettuun asentoon hitaalla nopeudella (jos toimintatilanvalitsin ei ole AUKI-asennossa). Jos ovikoneistossa on hätäkäyttöyksikkö hätäpoistumista varten, ovikoneisto testaa sen avaamalla oven akkuvirralla, kun ovilehdet on suljettu hitaalla nopeudella (jos toimintatilan valitsin ei ole AUKI- tai POIS-asennossa). Huomio: Avainta ei voi poistaa R-asennossa.

Huomio: Jos valvottua hätäavausyksikköä tarvitaan, se testataan kääntämällä toimintatilanvalitsin POIS PÄÄLTÄ- tai AUKI-asennosta johonkin toimintatilaan.

OMS Basic - Käyttökoodien ja vilkkuvan merkkivalon kuvaus

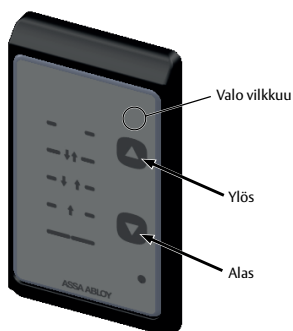


Koodit	
Käytössä on kolme vaihtoehtoista valittavaa koodia.	
1	Käyttäminen on mahdollista pitämällä ylös tai alas osoittavaa nuolta painettuna 2 sekuntia.
2	Käyttökoodi saadaan painamalla ylös osoittavaa nuolta, alas osoittavaa nuolta, alas osoittavaa nuolta uudelleen ja ylös osoittavaa nuolta. Koko koodi on syötettävä 3 sekunnin kuluessa.
3	Ei pääsykoodia.
Toimintatilat valitaan painamalla ylös tai alas osoittavaa nuolta. Kun painiketta painetaan, kuuluu äänimerkki. Toiminnon symbolin tai tekstin vasemmalla puolella näkyvä sininen valo osoittaa valinnan. Jos nuolta ei ole pidetty painettuna 5 sekuntia, käyttö estetään.	


Valo vilkkuu	
Punainen	- Vilkkuva punainen valo ilmaisee virhettä ovikoneistossa. Jos virhe ei korjaannu nollamalla, tarvitaan huoltoa. - Kun ulkoinen avain on yhdistetty ja aktivoitu, OMS Basic -merkkivalo palaa punaisena 15 sekuntia ja tilan valinta voidaan vaihtaa.
Oranssi	Oranssi merkkivalo välähtää joka toinen sekunti merkiksi siitä, että omistaja voi nollata tilan, jos esimerkiksi hätäpoistumisovi on avoinna.
Keltainen	Joka toinen sekunti välähtävä keltainen merkkivalo ilmaisee, että kunnossapitoa tarvitaan.

Integroitu turvallisuus

Liukuovet takaavat turvallisen kulun oviaukosta, sillä jos sulkeutuvien ovien väliin on jäänyt jokin este, ovet avautuvat välittömästi. Tämän jälkeen ne sulkeutuvat uudelleen hitaalla nopeudella varmistakseen, ettei estettä enää ole.




Jos este havaitaan oven avautuessa, ovilehtien liike pysähtyy ja ne sulkeutuvat aikaviiveen jälkeen.



Turvajärjestelmän läsnäoloanturit

Turvajärjestelmään kuuluu yleensä läsnäoloantureita, jotka on asennettu oviaukon yläpuolelle. Jos läsnäoloanturi havaitsee esteen oviaukossa ovien sulkeutuessa, ovet avautuvat välittömästi. Kun este on poistettu, ovilehdet alkavat sulkeutua.

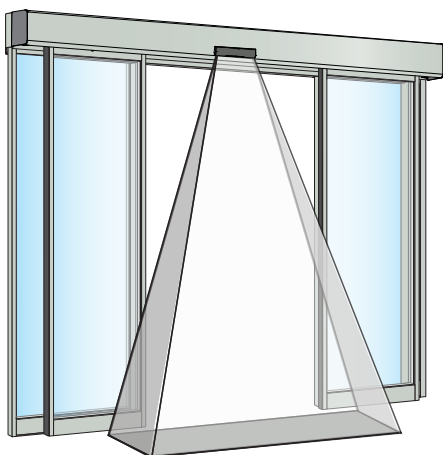

Teknisesti kehittyneet tunnistimet

ASSA ABLOY Entrance Systems -tunnistimet on testattu ja hyväksytty ASSA ABLOY Entrance Systems -testauslaboratoriossa käytettäväksi automaattisissa ASSA ABLOY Entrance Systems -liukuovissa. Nämä läsnäolotunnistimet tehostavat esteen tunnistamista, sillä niissä on itseään tarkkaileva puristusvoiman rajoitus.

Valvotuissa antureissa on virheentunnistus.





Jos esiintyy ongelma, jota ei voi korjata, katkaise automaattisesti ovesta heti virta ja ota yhteys ASSA ABLOY Entrance Systemsin huoltoedustajaan.

Ulos ja sisälle asennettujen yhdistettyjen liike- ja läsnäoloantureiden tarkastaminen

Jos liike- ja läsnäolotunnistin on yhdistettävä samaan yksikköön, on käytettävä yhdistettyjä antureita.

- 1 Kävele ovea kohden normaalilla nopeudella. Oven avautumisen on käynnistytävä, kun olet 1,5 metrin päässä ovesta. Oven tulee jäädä auki.
- 2 Kun ovi on sulkeutunut, toista samat toimet oven toisella puolella.
- 3 Avaa ovi. Seiso paikallasi vasemmalla puolella lähellä avointa ovilehteä yli 5 sekuntia. Oven tulee jäädä auki. Toista oikealla puolella.
- 4 Toista vaiheen 3 toimet oviaukon toisella puolella.

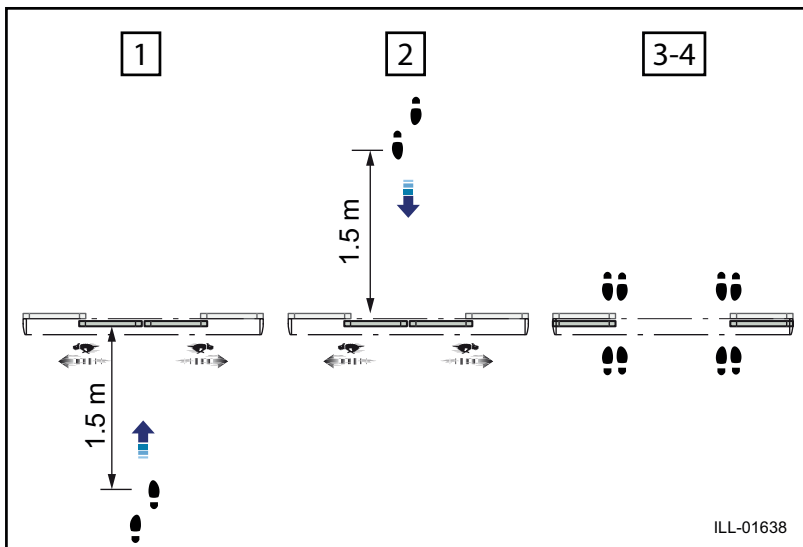

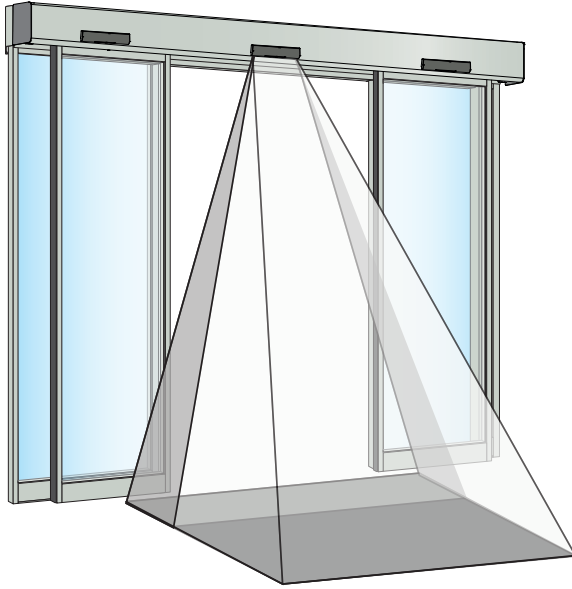


Sivuläsnäolotunnistimena käytettävien antureiden tarkistaminen

Sivuläsnäoloantureita voidaan käyttää esimerkiksi nopeissa ovissa tai vanhusten, vammaisten tai lasten hoitotiloissa. Ne estävät käyttäjiä jäämästä avautuvan oven puristuksiin. Jos sivuläsnäolotunnistin tunnistaa esteen, ovikoneisto ei pysähdy vaan hidastaa oven liikkeen turvalliseksi. Ovi yrittää työntää esteen pois tällä turvallisella nopeudella, jotta varmistetaan, että ovesta kulkeva henkilö ei törmää oveen.


Kävele sivutunnistimen tunnistuskenttään. Aktivoi ovikoneiston impulssi. Oven ei pidä pysähtyä, vaan avautumisen tulee hidastua turvalliselle nopeudelle.

Jos ovi on teleskooppipariovi, toista toimet oven toisella puolella.

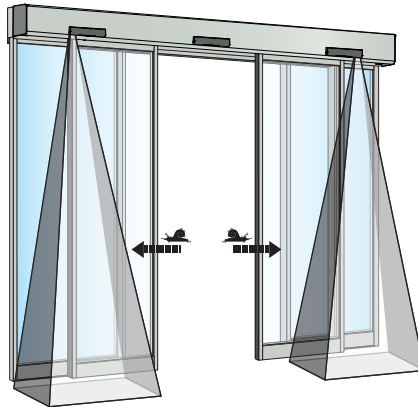

Turvajärjestelmän valokennot

Oviaukon turvajärjestelmässä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää turvalokennoja. Jos este katkaisee infrapunavalon ---- (näkyvä) kulun valokennojen välillä ovien sulkeutuessa, ovet avautuvat välittömästi. Kun este on poistettu, ovi sulkeutuu.

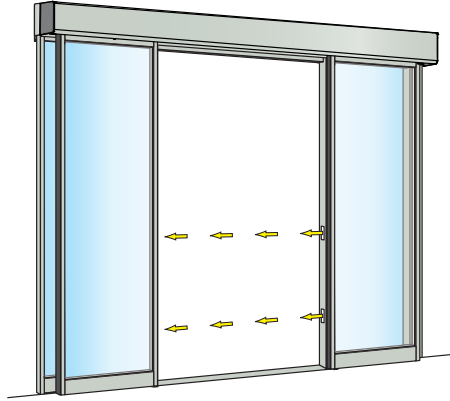


Hätäpoistuminen

Koneisto voidaan asentaa erilaisiin hätäpoistumisyksiköihin varmistamaan rakennuksen turvallinen evakuointi.

Paniikkisaranatoiminto PSB

Ovilehdet ja sivulasit avautuvat ulospäin, kun niitä työnnetään tietyllä voimalla.

Paniikkisaranatoimintoa voidaan käyttää myös oviaukon laajentamiseen. Kun ovilehdet ovat avautuneet täysin ulospäin, ne voidaan työntää käsin sivulle, jolloin ovesta voidaan kuljettaa leveitä esineitä tai myymälän sisäänkäynti voidaan tehdä houkuttelevammaksi hyvissä sääolosuhteissa.

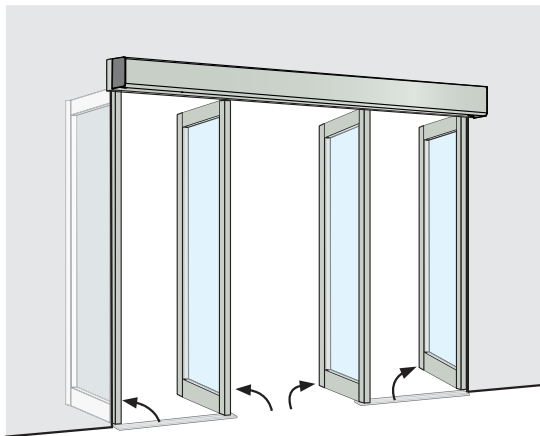

Mekaaninen hätäavausyksikkö MEU

Joustava nauha avaa oven sähkökatkon aikana. Ovi pysyy auki, kunnes sähkökatko on ohi. Koneisto palauttaa tilanvalitsimella asetetun toiminnon. Koneiston ohjausyksikkö valvoo hätäavausyksikköä. Jos havaitaan virhe, ovi pysyy auki, kunnes virhe on korjattu.

Lisätietoja on [kohdassa Yleiset lisävarusteet sivulla 24](#).

Sähkötoiminen hätäavausyksikkö

Ovi avautuu akun avulla sähkökatkon aikana. Ovi pysyy tässä asennossa, kunnes virta palautuu. Koneisto palauttaa tilanvalitsimella asetetun toiminnon. Koneiston ohjausyksikkö valvoo akkuyksikköä. Jos havaitaan virhe, toimintatilanvalitsimen (OMS) merkkivalo vilkkuu punaisena ja ovi jää auki, kunnes virhe on korjattu.

Lisätietoja on [kohdassa Yleiset lisävarusteet sivulla 24](#).

Sähkötoimista hätäavaustoimintoa voidaan käyttää myös oven lukitsemiseen sähkökatkon aikana. Paloviranomaiset vaativat tätä, jotta voitaisiin estää palon ja savun leviäminen rakennuksessa.

Säännölliset turvatarkistukset

Seuraava tarkistusluettelo on laadittu kansallisten ja kansainvälisten määräysten täyttämiseksi sekä toimintahäiriöiden ja henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi.



Älä käytä ovikoneistoa, jos korjausta tai säätöä tarvitaan.



Katkaise päävirransyöttö ⁽¹²⁾ puhdistamisen tai muun kunnossapidon ajaksi.

Päivittäiset toimet			Jos esiintyy ongelma
Aktivoi käyttölaite ja tarkista seuraavat kiinnitykset <i>silmämääräisesti</i> :			
- käyttölaite ja kansi ⁽¹⁾ - kaapelit ⁽²⁾ - Toimintatilanvalitsimet ⁽³⁾ - ovi ja lasi (vakaus) ⁽⁴⁾			
Tarkista myös käyttölaite ja tarkista seuraavat kohteet <i>silmämääräisesti</i> :			
- oven tiivisteiden ja sääsuojaus kunto ⁽⁵⁾ - kumieristeiden kunto ⁽⁶⁾ - sormisuojaus ⁽⁷⁾ - oikea toiminta: ovi sulkeutuu hitaasti ja pehmeästi - tuuletusaukkojen tukkeutuminen			
Aseta toimintatilanvalitsin POIS PÄÄLTÄ -tilaan ja tarkista, että ovikoneisto sekä sähkömekaaninen lukko (jos asennettu) toimivat yhdessä moitteettomasti. Tarkista myös, että lukko ⁽⁸⁾ todella sulkee oven.			
Aktivoi manuaaliset aktivointilaitteet ⁽⁹⁾ , jos ne on asennettu, ja kävele ovea kohden. Tarkista, että ovi avautuu riittävästi, kun kuljet oviaukosta.			
Tee sama tarkistus käyttämällä automaattisia aktivointilaitteita. ⁽¹⁰⁾			
Tarkista mahdolliset turvallisuusanturit ⁽¹¹⁾ . Ks. sivu 16.			
Jos et ole varma tunnistimen tyypistä, ota yhteys ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajaan.			
Hätäpoistumisreit-tien ovet	Lainsäädäntö edellyttää, että koulutettu huoltohenkilöstö tekee nämä testit säännöllisesti.	Jos käyttölaitteessa on hätäpoistumisjärjestelmä, aseta toimintatilanvalitsin AUTOMAATTINEN -tilaan. Työnnä ovia manuaalisesti poistumissuuntaan ja varmista, että mikään ei estä ovien avautumista. Ovien toiminnan on loputtava ja niitä täytyy voida liikuttaa manuaalisesti. Palauta ovet testin jälkeen normaaliin toimintatilaan.	
		Jos käyttölaitteessa on automaattinen avautumisjärjestelmä, katkaise virta. Oven tulee tällöin avautua ja jäädä auki. Kun virta kytketään, oven tulee palautua normaaliin toimintaan.	
Palo-ovet		Anna oven sulkeutua impulssin jälkeen ja varmista, että mikään ei estä ovea sulkeutumasta ja lukittumasta (jos tätä vaaditaan).	




= Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin.



= Ota yhteys ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajaan. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla.

TOIMINNOT JA SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTUS

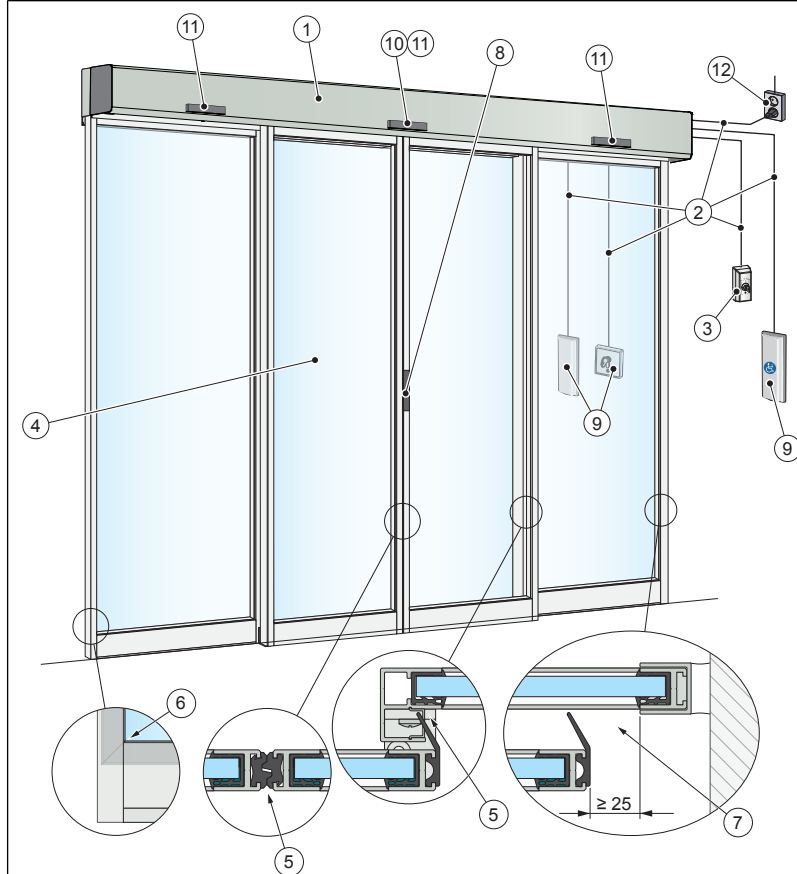


PUHDISTAMINEN

Mietoa pesuainetta saa käyttää. Pintakäsittely pysyy kunnossa, kun pinnat puhdistetaan vähintään kolme kertaa vuodessa. Puhdistamisesta on pidettävä kirjaa. Profiilien ja sääsuojuksen/harjojen vaurioitumisen välttämiseksi ne on imuroitava viikoittain.

- Älä altista ikkunoita, ovia tai profileita emäksisille aineille. Alumiini ja lasi ovat herkkiä emäksisille aineille.
- Älä puhdisti painepesurilla. Koneisto, toimintatilanvalitsin ja anturi saattavat vaurioitua ja vettä saattaa päästä profiilien sisään.
- Älä käytä kiillottavia pesuaineita.
- Älä käytä hankaavia materiaaleja (esim. Scotch-brite), sillä ne saattavat aiheuttaa mekaanisia vaurioita.

MERKINNÄT

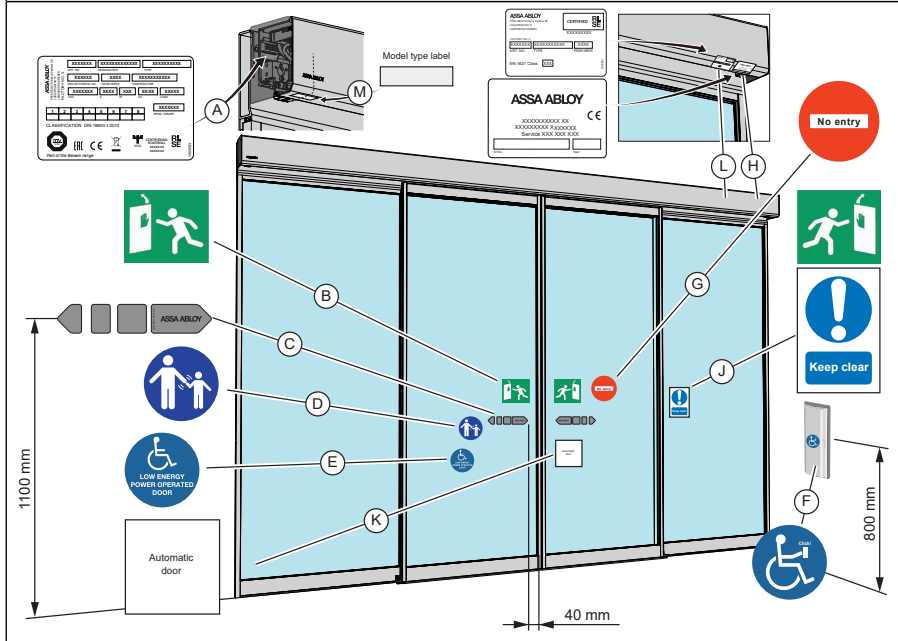

Toimenpide

Tarkista, että kaikki merkinnät ovat paikoillaan ja ehjiä. EU-direktiiveissä ja Euroopan ulkopuolisten maiden kansallisissa lainsäädännöissä edellytetään merkintöjä.

(A)	Tuotemerkintä: Pakollinen
(B)	Hätäpoistumisjärjestelmä: Pakollinen, jos ovesa on poistumisreitti.
(C)	ASSA ABLOY Entrance Systems Ovitarra: Pakollinen lasin merkitsemiseksi (liikkuvien lasiosien molemmilla puolilla).
(D)	Lapsesta huolehtiminen (oven molemmilla puolilla) Pakollinen kansallisten määräysten mukaisesti. Suositellaan, jos riskianalyysi osoittaa, että lapset käyttävät.
(E)	Käyttölaite soveltuu liikuntaesteisille: Suositeltava, jos voidaan asentaa (oven molemmilla puolilla).
(F)	Liikuntaesteisille tarkoitettu aktivointi: Suositeltava, jos voidaan asentaa.
(G)	Ei sisäänpääsyä (yksisuuntaisen liikenteen merkki): Jos käytettävissä, pakollinen Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ei sisälly tuotteeseen.
(H)	Paikallinen tuotetarra
(J)	Pysy loitolla: Jos käytettävissä, pakollinen Isossa-Britanniassa, ei sisälly tuotteeseen.
(K)	Automaattinen ovi Jos käytettävissä, pakollinen Isossa-Britanniassa, ei sisälly tuotteeseen.
(L)	Murroneistotarra: Pakollinen, jos Protect (murroneistojärjestelmä).
(M)	Mallityypin tarra: pakollinen.

Turvalaitteet

Vaikka koneistot on asennettu täyttämään kaikkien sovellettavien turvallisuusmääräysten vaatimukset, sen turvallisuutta ja mukavuutta voidaan parantaa käyttämällä seuraavia lisälaitteita. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajaan.

- Yhdistetyt liikkeen ja läsnäolon tunnistavat anturit
- Erillisiä läsnäolotunnistimia (läsnäolo oviaukossa tai sivulla oven takareunossa)

Yleiset lisävarusteet

Voit täydentää ASSA ABLOY SL500-, ASSA ABLOY SL510-, ASSA ABLOY SL520 ja ASSA ABLOY SL521 -ovea seuraavilla lisävarusteilla. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden paikalliseen ASSA ABLOY Entrance Systems -myyjään.

Kansi

Valmistettu värittömästä eloksoidusta alumiinista vakiovarusteena. Maalaus RAL-väreillä tai eloksointi saatavana.

Liike- ja läsnäolotunnistimet

Voit parantaa mukavuutta ja turvallisuutta lisäämällä liike- ja läsnäolotunnistimet.

Toimintatilanvalitsimet

[Lisätietoja on sivulla 11.](#)

Sähkölukot

Ovikoneisto voidaan varustaa seuraavilla lukoilla:

- Sähköisesti lukittava (LDP), vikasietoinen
- Lukitus ilman sähköä (LD), vikasuojattu
- Puolivakaa lukko (LDB)
- Pitkäsälpalukko (LDE) (saatavana vain ASSA ABLOY SL500 -oveen, jossa on Slim Eco LDE -ovijärjestelmä)

Manuaalinen lukituksen avauslaite MOLD

Sähkömekaanisen lukon manuaalisen lukituksen ja avaamiseen.

Mikrokytkinsarja - rajakytkinsarja (LSK) / lukituksen ilmaisusarja (LIS)

Oven ja lukon asennon näyttämiseen.

Oven lukituksen osoitin LDI/LIS

Lukitun lukon ja suljetun oven osoittamiseen hälytysjärjestelmään kytkemistä varten.

Mekaaninen hätäavausyksikkö (MEU)

MEU koostuu kuminauhasta.

MEU:ta voi käyttää hätäpoistumisreitillä.

MEU:hun liittyviä huomautuksia

MEU voidaan varustaa 12 tai 24 voltin akulla. Akku auttaa avaamaan oven ja jarruttamaan sitä vain sähkökatkon aikana. Akku ei kuulu hätäpoistumisjärjestelmään eikä sitä valvota hätäpoistumisjärjestelmän valvonnan yhteydessä. Vain joustavaa nauhaa valvotaan.

Huomio: Jos haluat testata akun toiminnon, valitse tilaksi AUTO ja katkaise virta toimilaitteelta. Tarkkaile ovea. Joustava hihna avaa oven ja akku jarruttaa oven, ennen kuin se saavuttaa täysin avatun asennon (ovet eivät osu ovipysäyttimiin).

Jos toimilaite ei alenna oven nopeutta, akku on vaihdettava. Vaihdon saa suorittaa vain ASSA ABLOY Entrance Systems:n valtuuttama edustaja.

Sähkötoiminen hätäavausyksikkö (EEU)

EEU koostuu ladattavista akuista.

EEU:ta voi käyttää hätäpoistumisreitillä.

Hätävalvonta EEU:n ja MEU:n avulla

Standardin mukaan vaatimuksena on, että EEU:ta ja MEU:ta on valvottava säännöllisin aikavälein. Valvonta suoritetaan avaamalla ovi hätäyksikön avulla. Seuraava avautumisimpulssi testaa hätäavauksen puoli tuntia ennen tämän ajan kulumista. Jos seuraavan puolen tunnin aikana ei tule avautumisimpulssia, hätäavausyksikkö aiheuttaa itse valvontatestin.

Jos hätäavausyksikkö avaa oven rajoitetun ajan sisällä, testi on onnistunut ja ovi palauttaa toimintatilan valitsimella asetetun toiminnon.

Huomio: Testiä ei suoriteta, jos toimintatilan valistimen asetus on AUKI. Se voidaan valita asetuksella OFF. Testi tehdään aina NOLLAUS-toiminnon ja toimintatilan valinnan vaihtamisen jälkeen asennosta, jossa testiä ei tehty asentoon, jossa testiä vaaditaan.

Palosuojausulkeutuminen

Kun virta katkeaa, ovi sulkeutuu. Tämä edellyttää, että käytössä on 12 tai 24 V:n akku.

Palosulkeutuminen toistuvalla sulkeutumisella

Jos päävirta katkeaa ja ovi avataan käsin sähkötoimisen hätäsulkeutumisen jälkeen, ovi sulkeutuu uudelleen. Tämä edellyttää, että käytössä on 12 V:n tai 24 V:n akku ja LSK.

Paniikkisaranatoiminto PSB

Voidaan käyttää hätäpoistumisreitillä ja mahdollistaa oven ja siviikkunoiden työntämisen ulospäin hätätilanteessa.

[Lisätietoja on sivulla 20.](#)

Lukitus

Käytetään vähentämään energiahäviötä eikä niinkään turvallisuussyistä kahden koneiston välissä, kun ensimmäisen koneiston on sulkeuduttava ennen kuin toinen voi avautua.

Akku UPS

Varavirtalähde, joka pitää oven toiminnassa lyhyen virtakatkoksen aikana. Toimilaite voi olla käynnissä ilman päävirtaa 20 minuutin ajan.

Ulkoisen virheen ilmoitus

Käytössä, jos lamppu tai sumneri on kytketty.

Avainkytkimet (uppo- ja/tai pinta-asennus)

Käytetään avautumisimpulssin antamiseen ovele missä tahansa toimintatilan valitsimen asetuksessa. Avainkytkimellä ovi voidaan avata, vaikka virta olisi katkaistu, jos on asennettu akku.

Painike

Käytetään oven avautumisimpulssien antamiseen.

Synkronointi

Käytetään liukuovien koneistojen välillä, kun kaksi yksittäistä liukuovea toimii yhdessä suuressa kulkuaukossa.

Liitosjohto tarvitaan.

Avaa/Sulje-toiminto

Yhden painikkeen impulssi vaihtaa avaamisen ja sulkemisen välillä. Ovi pysyy avoinna seuraavaan impulssiin saakka. Se voi alkaa sulkeutua automaattisesti valitun ajan kuluttua, jos uutta impulssia ei vastaanoteta.

Palohälytysliitäntä

Käytetään oven hätäavaamiseksi tai sulkemiseksi tulipalotilanteessa, kun virransyöttö toimii.

Sairaahoitajatoiminto

Käytetään yleisimmin sairaanhoitaja-vuode-toimintojen yhdistelmänä. Sairaanhoitaja avaa oven osittain, ja sisempään tai ulompaan impulssiin yhdistetty vuode saa oven avautumaan kokonaan.

Sairaanhoitajatoiminto on käytettävissä, jos tilaksi on valittu Exit tai Auto.

Sairaanhoitajaimpulssin avoinnapitoaika on sama kuin osittaisessa avaamisessa.

Etähallittu poistumistila

Ovi siirretään poistumistilaan etähallitusti esimerkiksi ajastimen avulla.

Hätäavausimpulssi

Käytetään avautumisimpulssin antamiseen ovelle missä tahansa toimintatilan valitsimen asetuksessa, kun yksikössä on virta.

PASS (aiemmin virtaus)

PASS-toiminnon avulla käyttäjä voi laskea oven läpi, sisään ja ulos kulkevien henkilöiden määrän.

Arvo voidaan esittää [ASSA ABLOY Sliding Door Manager](#) -sovelluksessa.

PASS-toiminto auttaa hallitsemaan rakennukseen pääsevien henkilöiden määrää. Enimmäisrajoitus on 1 000 henkilöä.

PASS toimii kaikissa toimintatilan valinnoissa (paitsi OFF-tilassa, joka nollaa laskurin).

PASS Vain poistuminen - toiminto, joka estää ovea avautumasta sisään tuleville henkilöille, kun käyttäjän määrittämä rajoitus on saavutettu - toimii tiloiss POISTU, AUTOMAATTINEN ja OSITTAIN AUTOMAATTINEN.

PASS-parametrien muuttaminen edellyttää Sliding Door Manager -sovelluksen käyttöä. Siksi käyttäjällä on oltava OMS BLE.

Sovelluksessa voidaan asettaa rajoitus vain PASS poistumiselle. On myös mahdollista asettaa arvo(t) ilmoitusten vastaanottamiselle, kun esimerkiksi 50% tai 75% rajoitusrajasta on saavutettu. Ilmoitukset vastaanotetaan vain, kun yhteys ovikoneistoon on muodostettu Bluetoothin kautta.

######

Huolto ja kunnossapito

Valtuutetun ASSA ABLOY Entrance Systems-edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein.

Tämä tuote saattaa sisältää akkuja, jotka saa vaihtaa vain ASSA ABLOY Entrance Systems:n kouluttama ja pätevä teknikko.

Pidä huoltopäiväkirja sekä Hyväksyntätesti käyttöpaikalla ja riskien arviointi -asiakirjat (PRA-0005) saatavilla. Niitä käytetään yhdessä.

Alla näkyvässä taulukossa on kuvattu osien suositeltu vaihtamisväli kuukausina osana ennakoivaa kunnossapitoa. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systems -edustajaltasi lisätietoja palveluvalikoimasta.

Osa	Toimintakierrosten tai tuntien määrä			Kuluttava Ilman
	<10	<100	>100	
	Vähän liikennettä	Jonkin verran liikennettä	Paljon liikennettä	
Sähkötoimisen hätäavausyksikön akku (10 AT-sulakkeen kanssa)	24	24	24	24
Lattiaohjaimen kenkä Vakiovarjo Huovalla pehmustettu Paniikkisaranatoiminto	24	12	6	6
Oven kannatin Muovipyörät Teräspyörät Nousemisenestolaite	36	24	12	12
Liukukisko	36	36	36	24
Hammashihna	48	48	48	36
Käyttöyksikkö (SL521)	42	12	6	6
Käyttölaitteen vaimennussarja	60	60	60	60
Lukitse ramppi	60	60	60	60
Hihnapidike	60	48	36	24
Muovinen suojauskeskuksen varsi-sarja	60	60	60	48
Oven pysäytinkumisarja	24	24	24	24
Kiristyspyöräasetelma	36	36	36	36
Irrotussuoja	60	60	60	60
Harja/tiiviste	12	12	12	12

Muut ASSA ABLOY Entrance Systems

- Ovijärjestelmät
- Tasapainotetut ovet
- Ilmaverhot
- Pyöröövet
- Kääntöövet
- Kangasnosto-övet
- Kuormaussillat
- Kuormaustiivisteet
- Taitto-övet
- Pikarullaövet

- Automaattiset ja käsikäyttöiset impulssilaitteet • Kuormaustilat
- Lamellinosto-ovet
- Palvelut, kuten ennakkoiva kunnossapito ja päivittäminen, hätäkorjaustyöt, huoltoneuvonta ja ovien hallinta

Me **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

vakuutamme omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet
SL500, SL500 T, SL500 SL, SL510, SL520, SL500 ADS, SL500 T ADS, SL500 SL ADS, SL510 ADS, SL520 ADS. With or without emergency unit

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

Harmonisoidut eurooppalaiset standardit:

EN 61000-6-2:2005

EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-2-103:2015

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 16005:2012/AC:2015

EN 300 328 V 2.1.1

EN 60335-1:2012/AC:2014+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019

Muut noudatetut standardit ja tekniset tiedot:

FCC 47 CFR Part 15 B + Part 15C

IEC 60335-2-103 ed.2 1:2011

DIN 18650-1/-2:2010

EN 301 489-1 V 2.2.0

UL 325

IEC 60335-1 ed. 5:2010

AutSchR:1997

EN 301 489-1 V 2.2.0

Hyväksytty tutkimuslaitos on myöntänyt EU:ssa vaadittavan sertifiikaatin (yhteystiedot ovat saatavissa pyynnöstä
ASSA ABLOY Entrance Systems AB:ltä):

B.01999/19

B 050829 0049

UL File E47833

SC1319-13

Valmistusprosessi varmistaa teknisten vaatimusten täyttämisen. Kolmas osapuoli arvioi valmistusprosessin säännöllisesti.

CE-merkintä myönnettiin ensimmäisenä laitteelle 2013-10-10

Teknisen tiedoston laadinta:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Paikka
Ferahltofr

Päiväys
2021-11-19

Allekirjoitus
Mats Nordén



Tehtävä
Head of Product Development Product Area
Door Automation

Me **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

vakuutamme omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet
SL521 and SL521 ADS

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

Harmonisoidut eurooppalaiset standardit:

EN 61000-6-2:2005

EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-2-103:2015

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 16005:2012/AC:2015

EN 300 328 V 2.1.1

EN 60335-1:2012/AC:2014+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019

Muut noudatetut standardit ja tekniset tiedot:

FCC 47 CFR Part 15 B + Part 15C

IEC 60335-2-103 ed.2 1:2011

DIN 18650-1/-2:2010

EN 301 489-1 V 2.2.0

UL 325

IEC 60335-1 ed. 5:2010

AutSchR:1997

EN 301 489-1 V 2.2.0

Hyväksytty tutkimuslaitos on myöntänyt EU:ssa vaadittavan sertifikaatin (yhteystiedot ovat saatavissa pyynnöstä ASSA ABLOY Entrance Systems AB:ltä):
B 058029 0048

Valmistusprosessi varmistaa teknisten vaatimusten täyttämisen. Kolmas osapuoli arvioi valmistusprosessin säännöllisesti.

CE-merkintä myönnettiin ensimmäisenä laitteelle 2020-11-01

Teknisen tiedoston laadinta:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Paikka
Ferahltorf

Päiväys
2021-11-19

Allekirjoitus
Mats Nordén



Tehtävä
Head of Product Development Product Area
Door Automation

ASSA ABLOY Entrance Systems on johtava automatisoitujen oviratkaisujen toimittaja, joka takaa sujuvan tavaroiden ja ihmisten virran. Besam-, Crawford-, Albany- ja Megadoor-tuotemerkkien pitkäaikaisen menestyksen perusteella tarjoamme ratkaisujamme ASSA ABLOY -tuotemerkillä. Tuotteidemme ja palveluittemme tarkoitus on tarjota loppukäyttäjille turvallisuutta, varmuutta, mukavuutta ja kestäväää kehitystä. ASSA ABLOY Entrance Systems kuuluu ASSA ABLOY -konserniin.

assaabloyentrance.fi



ASSA ABLOY Entrance Systems

Puh: 010 386 9000
asiakaspalvelu.fi@assaabloy.com
assaabloyentrance.fi