


Gebruikshandleiding

Schuifdeuropener

ASSA ABLOY SL500, SL510, SL520, SL521

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

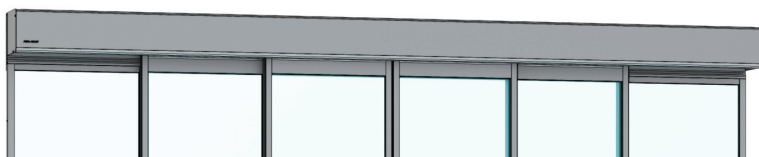

INHOUDSOPGAVE – Originele handleiding

Presentatie van opmerkingen en waarschuwingssignalen	5
WAARSCHUWING: belangrijke veiligheidsinstructies. Het is belangrijk voor de veiligheid van personen om deze instructies op te volgen. Bewaar deze instructies. ..	5
Veel plezier met uw nieuwe automatische deur!	8
Storing van ontvangst door elektronische apparatuur	8
Milieuevereisten	8
Productaansprakelijkheid	8
Garantie	9
Service	9
Bedoeld gebruik	10
.....	10
Technische gegevens	10
De werking van de ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 en ASSA ABLOY SL521	10
Vergrendelen	11
Ontgrendelen	11
ASSA ABLOY Sliding Door Manager	11
Programmaschakelaars	12
OMS Standard en OMS BLE - Modi	12
OMS Standard en OMS BLE - Beschrijving toegangscode en knipperend licht	13
OMS Basic en PSK-6U - Modi	15
OMS Basic- Beschrijving toegangscode en knipperlicht	16
Geïntegreerde veiligheid	16
Sensorsysteem met geïntegreerde aanwezigheidsdetectie	16
Technologisch geavanceerde sensors	18
De gecombineerde bewegings- en aanwezigheidsdetectiesensors voor binnen en buiten controleren	19
De sensor(s) voor zijwaartse aanwezigheidsdetectie controleren	20
Sensorsysteem met fotocellen	21
Vluchtweg	22
Break-out sluiting PSB	22
Mechanische noodinrichting (MEU)	22
Elektrische noodinrichting	22

Periodieke veiligheidscontroles	23
Veiligheidsaccessoires	27
Algemene accessoires	27
Afdekkap	27
Bewegingssensor en aanwezigheidssensoren	27
Programmaschakelaars	27
Elektrische vergrendeling	27
Manual Opening Lock Device, MOLD	27
Microschakelaarset – Eindschakelaarset (LSK)/Slotindicatieschakelaar (LIS)	27
Aanduiding vergrendelde deur, LDI/LIS	27
Mechanische nood unit (MEU)	27
Elektrische noodinrichting (EEU)	28
Noodbewaking met EEU en MEU	28
Sluiten in geval van brand	28
Sluiting bij brand met herhaald sluiten	28
Break-out sluiting PSB	28
Sluisfunctie	28
Reserve-accu UPS	28
Foutmelding	28
Sleutelschakelaars (inbouw en/of opbouw)	29
Drukknop	29
Synchronisatie	29
Functie Openen/sluiten	29
Aansluiting brandalarm	29
Functie 'Zuster'	29
Modus Uitgang op afstand	29
Noodopeningsimpuls	29
PASS (voorheen Flow)	29
Opsporen van storingen	30
Service/onderhoud	31
Andere producten van ASSA ABLOY Entrance Systems	31
Verklaring van Conformiteit	33
.....	33
.....	33
.....	33
Verklaring van Conformiteit	34
.....	34
.....	34
.....	34

ASSA ABLOY als woord en als logo is een handelsmerk van de ASSA ABLOY Group

© ASSA ABLOY Entrance Systems, 2022

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Backtrack information: folder:Workspace Main, version:a701, Date:2021-11-19 time:12:22:55, state: Frozen

Presentatie van opmerkingen en waarschuwingssignalen

Voor een beter begrip en herkenning worden in deze handleiding diverse symbolen en teksten gebruikt.

Let op: Wanneer u **Opmerking!** ziet, bevat deze tekst nuttige adviezen en informatie voor een correct en conform gebruik van het systeem.



Mogelijke gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte of zware verwondingen of de dood en die lichte of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken.



Mogelijke gevaarlijke situatie die kan leiden tot gevaar voor elektrische schokken en ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING: belangrijke veiligheidsinstructies. Het is belangrijk voor de veiligheid van personen om deze instructies op te volgen. Bewaar deze instructies.



- Het niet naleven van de informatie in deze handleiding kan persoonlijke verwondingen of schade aan de apparatuur tot gevolg hebben.
- Om het risico op lichamelijk letsel te verkleinen, dient u deze deuropener alleen te gebruiken in combinatie met deuren voor voetgangers.
- De netvoeding moet worden geïnstalleerd met bescherming en er moet een hoofdschakelaar met isolatiecapaciteit volgens Categorie III overeenkomstig de plaatselijke voorschriften worden geplaatst.

- Controleer de installatie regelmatig op eventuele onbalans en tekenen van slijtage of beschadiging van kabels, veren en bevestiging. Gebruik de deur niet als deze moet worden gerepareerd of bijgesteld.
- Gebruik de installatie niet als deze moet worden gerepareerd of bijgesteld.
- **WAARSCHUWING:** de aandrijving moet worden losgekoppeld van de voeding tijdens reiniging, onderhoud en het vervangen van onderdelen.
- De deuropener kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, als zij door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en de gevaren begrijpen.
- Kinderen tot 8 jaar kunnen de deur gebruiken onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Personen met lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperkingen kunnen de deur gebruiken, mits ze hier toe door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Laat kinderen of niemand anders met de deur, de vaste besturingselementen of afstandsbedieningen spelen.
- De deuren kunnen automatisch worden bediend met sensoren of handmatig met impulsgevers.
- Probeer niet nog snel door een dichtgaande deur te glippen.

- Deze voorziening kan accu's bevatten die alleen door vakmensen mogen worden vervangen.
 - De accu moet uit de voorziening worden verwijderd voordat deze als afval wordt afgevoerd
 - Bij het verwijderen van de accu moet het apparaat van het voeding worden losgekoppeld.
 - De accu moet veilig worden afgevoerd.
- Zorg ervoor dat de bedieningselementen die vergrendeld kunnen worden alleen geactiveerd zijn wanneer er geen andere personen in de ruimte zijn.

Veel plezier met uw nieuwe automatische deur!

ASSA ABLOY Entrance Systems AB ontwikkelt al meer dan 50 jaar automatische deuren. De modernste technologie en zorgvuldig geteste materialen en onderdelen staan garant voor een voortreffelijk product.

Net als alle technische producten heeft uw automatische deur onderhoud en service nodig. Het is van groot belang dat u uw automatische deur(systeem) kent en dat onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsnormen.

De erkende leverancier van ASSA ABLOY Entrance Systems in uw regio is vertrouwd met deze normen, evenals met alle plaatselijke voorschriften en aanbevelingen van ASSA ABLOY Entrance Systems voor elektrisch bestuurd deuren voor voetgangers. Een veilige en juiste werking van uw deur wordt gegarandeerd door onderhoudswerkzaamheden en afstellingen die door uw erkende ASSA ABLOY Entrance Systems-leverancier worden uitgevoerd.

Storing van ontvangst door elektronische apparatuur

Het apparaat genereert en benut mogelijk energie van radiofrequenties en wanneer het niet op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en gebruikt, is storing van radio- en tv-ontvangst of andere soorten radiofrequenties mogelijk.

Storingen kunnen ook ontstaan als andere apparatuur niet volledig voldoet aan de immuniteitsvoorschriften.

Een eventuele storing in een bepaalde installatie kan niet worden uitgesloten. Indien dit apparaat toch storing van radio- of tv-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd dit te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Opnieuw richten van de ontvangantenne.
- Verplaatsen van de ontvanger ten opzichte van het apparaat.
- Ontvanger verder van het apparaat plaatsen.
- Aansluiten van de ontvanger op een andere contactdoos zodat apparaat en ontvanger op verschillende stroomcircuits zijn aangesloten.
- Controleren of de beschermende aardekabel (PE) aangesloten is.

Indien nodig dient de gebruiker voor verdere suggesties de verkoper of een ervaren elektromonteur te raadplegen.

Milieuveeisten

ASSA ABLOY Entrance Systems Producten zijn voorzien van elektronica en kunnen ook worden voorzien van accu's, die materialen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Schakel altijd de netvoeding uit voordat u elektronica en accu's verwijdt, en zorg dat zowel deze elektronica en accu's als het verpakkingsmateriaal op de juiste manier en volgens de plaatselijke regelgeving worden afgevoerd.

Productaansprakelijkheid

Volgens de richtlijnen is de eigenaar of gebruiker van het product verantwoordelijk voor het volgende:

- dat de apparatuur juist werkt zodat de veiligheid en gezondheid in voldoende mate worden beschermd
- dat de apparatuur wordt bediend en regelmatig wordt onderhouden en geïnspecteerd door iemand die aantoonbaar op de hoogte is met de apparatuur en toepasselijke voorschriften
- dat het meegeleverde servicelogboek en de installatieacceptatietest- en risicobeoordelingsdocumenten (PRA-0005) beschikbaar worden gehouden voor het noteren van onderhouds- en servicegegevens
- dat inspectie zich ook uitstrekt tot de noodopeningsfunctie (indien aanwezig)

- Zorg dat de sluitkracht past bij de deurgrootte van goedgekeurde branddeursystemen (indien van toepassing)

Garantie

ASSA ABLOY Entrance Systems geeft op zijn producten vanaf de datum van levering een garantie van 12 maanden voor fabrieks- en materiaalfouten mits de producten worden gebruikt en onderhouden zoals is bedoeld. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van de apparatuur. ASSA ABLOY Entrance Systems garandeert dat de software toereikend functioneert in overeenstemming met de functionele beschrijvingen hiervan en dat deze software is opgenomen op niet-defecte media.

De ASSA ABLOY Entrance Systems-garantie is niet van toepassing op

- Het foutloos zijn of zonder onderbreking werken van de software
- Algemene slijtage van het systeem
- Gesprongen zekeringen, wegwerpbatterijen en glasschade
- Systeemafwijkingen die worden veroorzaakt door een andere installateur dan van ASSA ABLOY Entrance Systems
- Een systeem dat gewijzigd of beschadigd is door vandalisme of verkeerd gebruik
- Een systeem waaraan andere onderdelen zijn toegevoegd dan originele merkonderdelen/reserveonderdelen van ASSA ABLOY Entrance Systems
- Onnodige bezoeken vanwege een slechte communicatie door de klant (een deur werkt wanneer onze technicus arriveert, reset, stroomuitval)
- Afstellingen (sluit- en openingssnelheid en ook detectiezone sensors) op verzoek van klanten (met uitzondering van mogelijk gevaarlijke afstellingen)
- Waterschade
- Slechte weersomstandigheden
- Schade die, direct of indirect, wordt veroorzaakt door een omstandigheid buiten de macht van het bedrijf in kwestie binnen ASSA ABLOY Entrance Systems, zoals arbeidsconflicten, brand, natuurrampen, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstand, vordering, beslaglegging, embargo, beperkingen aan het gebruik van stroom en defecten of vertragingen met betrekking tot leveringen door subleveranciers die door dergelijke omstandigheden worden veroorzaakt

Let op:

- De garantie is mogelijk niet langer geldig als de aanbevelingen van de fabrikant ten aanzien van zorg en onderhoud niet worden opgevolgd.
- Door ASSA ABLOY Entrance Systems erkende wederverkopers mogen deze garantie alleen geven aan eindgebruikers, maar zijn niet bevoegd namens ASSA ABLOY Entrance Systems een grotere of andere garantie te geven.
- Door een serviceovereenkomst met ASSA ABLOY Entrance Systems af te sluiten, zorgt u ervoor dat het systeem altijd volledig operationeel is en dat snel hulp kan worden ingeroepen, zodat de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt.

Service

Controles dienen regelmatig te worden uitgevoerd door daartoe getraind en bevoegd personeel. Deze controles moeten conform de landelijke regelgeving (of indien deze ontbreekt, conform de in de branche geldende normen) worden uitgevoerd. Dit is vooral van belang voor goedgekeurde branddeuren en deuren met een vluchtwegfunctie. Om de levensduur van uw investering te verlengen en een veilige en betrouwbare werking van de deur te garanderen, raden we u aan afhankelijk van het gebruik en de bedieningsomstandigheden minimaal twee onderhoudsbeurten per jaar te laten uitvoeren. Ook milieuaspecten moeten in het oog worden gehouden.

ASSA ABLOY Entrance Systems Uw entree is het visitekaartje van uw bedrijf. Deze moet dus altijd goed werken. biedt u onderhouds- en moderniseringsoplossingen waar u op kunt vertrouwen. Wij

bieden onderhoudsprogramma's en moderniseringsdiensten voor automatische deuren op basis van onze jarenlange ervaring met alle types en merken voetgangers- en industriële deuren en laadperrons. Onze gespecialiseerde onderhouds- en servicetechnici zorgen al decennia lang voor tevreden klanten. En ook voor u staan ze altijd klaar.

Bedoeld gebruik

De deuropeners zijn automatische schuifdeuropeners die zijn ontwikkeld om entrees voor gebouwen en doorgangen binnen gebouwen te creëren.

De deur is zodanig ontworpen dat deze continu kan worden gebruikt, een hoge mate van veiligheid biedt en lang meegaat. Het systeem stelt zichzelf in op de effecten van normale variaties in de weersomstandigheden en op kleine wrijvingsveranderingen als gevolg van bijvoorbeeld stof en vuil. De deuropener is configureerbaar voor gebruik in vluchtwegen. Zie de conformiteitsverklaring voor een lijst van richtlijnen en normen waaraan de deuropener voldoet.

Zie [Elektrische noodinrichting \(EEU\)](#) op pagina 28, [Mechanische nood unit \(MEU\)](#) op pagina 27, [Break-out sluiting PSB](#) op pagina 28.

De deuropener wordt binnen gemonteerd en is geschikt voor bijna alle soorten buiten- en binnen-deuren.

Raadpleeg de Installatie- en Servicehandleiding voor info over installatie en onderhoud 1009203 (ASSA ABLOY SL500), 1013523 (ASSA ABLOY SL510), 1011076 (ASSA ABLOY SL520), 1020148 (ASSA ABLOY SL521) of 1016068 (ASSA ABLOY M SL).

Bewaar deze instructies voor naslag op een later tijdstip.

Technische gegevens

Fabrikant:	ASSA ABLOY Entrance SystemsAB
Adres:	Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Type:	Sliding Door Operator ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 en ASSA ABLOY SL521
Netvoeding:	100 V AC -10% tot 240 V AC +10%, 50/60 Hz, zekering 10 AT
Stroomverbruik:	Max. 250 W
Mate van bescherming:	IP20
Geluidsdruk:	$L_{pa} \leq 70 \text{ dB}(A)$
Goedkeuringen:	Onafhankelijke goedkeuringen van erkende certificeringsorganisaties geldig voor veiligheid in gebruik, zie Verklaring van conformiteit.

De werking van de ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 en ASSA ABLOY SL521

De deuropeners werken elektromechanisch.

De motor, besturingseenheid, overbrenging – en als optie een noodinrichting en een elektromechanische grendelinrichting – zijn allemaal ondergebracht in een looprail onder een afdekkap. De motor en koppeling brengen de beweging d.m.v. een tandriem over op de deurvleugels. De deurvleugel is gemonteerd op een deurdrager/loopwielbevestiging en hangt op een loopvlak. De geleiding onder gebeurt met vloergeleiders (volledige break-out) of geleiders langs de zijpanelen (vaste zijlichten). Als de besturingseenheid een OPENINGSIMPULS ontvangt, dan start de motor en brengt deze de beweging over op de deurvleugels, die zich openen.

Het sluiten begint wanneer geen OPENINGSIMPULS wordt ontvangen en de TIJDSDUUR OPENHOUDEN is verstreken.

Als er een programmaschakelaar is geïnstalleerd, kan de gebruiker vijf verschillende bedieningsmodi selecteren. Zie [Programmaschakelaars op pagina 12](#).

Vergrendelen

Deuren die in gebouwen als ziekenhuizen en bejaardenhuizen als vluchtweg worden gebruikt, mogen niet worden vergrendeld en niet in de modusselectie worden UIT geplaatst. In andere gebouwen mogen de vluchtwegdeuren worden vergrendeld en in de selectiemodus UIT worden geplaatst nadat is gecontroleerd of alle personen het gebouw hebben verlaten.

Ontgrendelen

Ontgrendel *alle* mechanische vergrendelingen alvorens de deuropener in te schakelen.


ASSA ABLOY Sliding Door Manager

Als de deuropener is voorzien van een OMS BLE, is het mogelijk om modusselecties te veranderen met de smartphone-app **ASSA ABLOY Sliding Door Manager**.

Installatie van de app

- Download de app **ASSA ABLOY Sliding Door Manager**, op **App Store** of **Google Play**. Houd uw veiligheidspasje binnen handbereik.
- Klik op de knop "+ **Deur toevoegen**" in de app, en volg de installatie-assistent. De installatie-assistent laat zien hoe u de smartphone verbindt met de deur.

Let op: Om verbinding te maken moet u zich op een afstand van maximaal 10 meter van de deur bevinden.

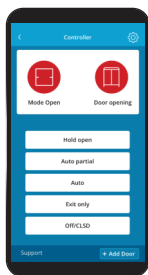

VALUE DOCUMENT	
1 2 3 4 5	Follow these steps in the app, when the Door setup wizard prompts to enter the Initialization Pin: a) Press and hold the Confirm button until the BLE led starts flashing. b) Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the Confirm button on the OMS after each digit.
Door name:	
Serial: xxxxxxxxxx	
Init PIN: xxxxxxxxxx	
QR code	

Programmaschakelaars

De functies van de deur worden ingesteld met verschillende programmaschakelaars.

De programmaschakelaar is voorzien van vijf standen (en een resetstand).

Nadat de instellingen van de vluchtwegdeur zijn gewijzigd, moet de sleutel in de PSK-6U, OMS Standard en OMS BLE programmaschakelaar altijd worden verwijderd.

OMS Standard en OMS BLE - Modi

De functies OPEN, AUTO GEDEELTELIJK, AUTO, UITGANG en UIT zijn mogelijk.




Symbol	Tekst	Modus
	OPEN	De deur is permanent open. De deur kan met de hand worden verschoven om bijv. de ramen te zemen. Alle impulsgevers behalve de noodknop (indien gemonteerd) zijn uitgeschakeld.
	AUTO GEDEELTELIJK	Tweerichtingsverkeer, AUTO GEDEELTELIJK mogelijk. De deur kan gedeeltelijk worden geopend met de interne en externe activeringseenheden en met een sleutelschakelaar (indien gemonteerd). Met een noodknop (indien gemonteerd) kan de deur volledig worden geopend.
	AUTO	Tweerichtingsverkeer, normale werking van de deur. De deur kan volledig worden geopend met de interne en externe activeringseenheden en met een sleutelschakelaar of noodknop (indien aangebracht).
	UITGANG (EENRICHTINGSVERKEER)	Eenrichtingsverkeer vanaf binnenzijde. De deur is normaal vergrendeld als er een elektromechanische grendelinrichting is aangebracht. De deur kan alleen worden geopend met de interne impulsgever of met een sleutelschakelaar of noodknop (indien aangebracht).
	UIT/GESLOTEN	De deur is gesloten en vergrendeld (indien er een elektromechanisch slot is aangebracht). In een vluchtroute mag de modus UIT alleen worden ingesteld als vaststaat dat iedereen het gebouw heeft verlaten. De deur kan niet worden geopend met de interne en externe activeringseenheden. De deur kan gedeeltelijk worden geopend met een sleutelschakelaar (indien aangebracht). Met een noodknop (indien aangebracht) kan de deur volledig worden geopend. Als de programmaschakelaar in de stand UIT staat, kunt u met de knop UIT een sleutelimpuls geven om de deur gedeeltelijk te openen. Afhankelijk van de configuratie werkt de knop UIT op 3 manieren. 1 Er kan geen sleutelimpuls worden gegeven. 2 Er kan altijd een sleutelimpuls worden gegeven door de knop UIT 2 seconden ingedrukt te houden. 3 Er kan een sleutelimpuls worden gegeven door eerst de programmaschakelaar te ontgrendelen en vervolgens de knop UIT 2 seconden ingedrukt te houden.
	RESET	Als u het knopje in de opening onder in de eenheid met een dun voorwerp indrukt, wordt de deuropener gereset en wordt een systeemtest uitgevoerd. De deur gaat terug naar de gesloten positie (tenzij deze in de bedrijfsmodus OPEN staat of als er zich een fout heeft voorgedaan) en is nu weer klaar voor normaal bedrijf. Als de deuropener is voorzien van een vluchtwegsysteem, voert deze na het langzaam sluiten van de deuren een test op het systeem uit door de deur op accuvoeding te openen (als de programmaschakelaar niet in de stand OPEN of UIT staat).

Let op: Als een bewaakte noodinrichting vereist is, wordt deze getest wanneer de programmaschakelaar van UIT of OPEN in een andere positie wordt gezet.

OMS Standard en OMS BLE - Beschrijving toegangscode en knipperend licht



Codes	
Er zijn vier verschillende toegangscode die u kunt gebruiken.	
1	Geen toegangscode.
2	U verkrijgt toegang door een willekeurige knop op de programmaschakelaar 2 seconden ingedrukt te houden. De ontgrendelde eenheid blijft ontgrendeld als gedurende 5 seconden geen knop wordt ingedrukt.
3	U kunt een code selecteren, waarbij toegang wordt verkregen door de knoppen in de juiste volgorde in te drukken. De gehele code moet binnen 10 seconden worden ingevoerd. De standaardcode is  De ontgrendelde eenheid wordt 15 seconden na het invoeren van de code weer vergrendeld. Als u een nieuwe modus selecteert, moet u uw keuze bevestigen door te drukken op , hierna wordt de programmaschakelaar vergrendeld. Let op: De toegangscode kan worden gewijzigd door een bevoegde servicemonteur.
4	Toegang wordt verkregen via een interne/ingebouwde sleutel. De ontgrendelde eenheid wordt 15 seconden na het activeren van de sleutel weer vergrendeld. Als u een nieuwe modus selecteert, moet u uw keuze bevestigen door te drukken op , hierna wordt de programmaschakelaar vergrendeld.
De verschillende bedrijfsmodi kunnen worden geselecteerd door op het bijbehorende symbool te drukken. Bij selectie brandt het symbool blauw.	

Knipperend aan	
Rood	Een rood knipperend lampje geeft een fout in de deuropener aan. Als de fout zich na een RESET blijft voordoen, is er service nodig.
Magenta	Een magenta lampje dat om de seconde knippert, geeft een status of situatie aan die door de eigenaar kan worden opgelost, bijvoorbeeld een geopend break-outsysteem.
Geel	Een geel lampje dat om de seconde knippert, geeft aan dat onderhoud nodig is.
Groen	- Het groene licht knippert bij elke druk op een knop tijdens het invoeren van de code. - Zodra de juiste toegangscode wordt ingevoerd, gaat het groene lampje onafgebroken groen branden. - Het groene licht knippert vier keer per seconde als er een nieuwe bedrijfsmodus is geselecteerd maar nog niet is bevestigd.

Bluetooth LED (voor OMS BLE)	
Geen verlichting 	Bluetooth is gedeactiveerd
Verlicht 	Bluetooth is geactiveerd
Knipperend aan 	OMS BLE module maakt verbinding met de app ASSA ABLOY Sliding Door Manager

OMS Basic en PSK-6U - Modi


De functies OPEN, AUTO GEDEELTELIJK, AUTO, UITGANG en UIT zijn mogelijk.



Symbol	Tekst	Modus
	OPEN	De deur is permanent open. De deur kan met de hand worden verschoven om bijv. de ramen te zemen. Alle impulsgevers behalve de noodknop (indien gemonteerd) zijn uitgeschakeld.
	AUTO GEDEELTELIJK	Tweerichtingsverkeer, AUTO GEDEELTELIJK mogelijk. De deur kan gedeeltelijk worden geopend met de interne en externe activeringseenheden en met een sleutelschakelaar (indien gemonteerd). Met een noodknop (indien gemonteerd) kan de deur volledig worden geopend.
	AUTO	Tweerichtingsverkeer, normale werking van de deur. De deur kan volledig worden geopend met de interne en externe activeringseenheden en met een sleutelschakelaar of noodknop (indien aangebracht).
	UITGANG (EENRICHTINGSVERKEER)	Eenrichtingsverkeer vanaf binnenzijde. De deur is normaal vergrendeld als er een elektromechanische grendelinrichting is aangebracht. De deur kan alleen worden geopend met de interne impulsgever of met een sleutelschakelaar of noodknop (indien aangebracht).
	UIT	De deur is gesloten en wordt vergrendeld (indien er een elektromechanisch slot is aangebracht). Deze functie dient alleen te worden gebruikt bij nooddeuren als het vaststaat dat iedereen het gebouw heeft verlaten. De deur kan niet worden geopend met de interne en externe activeringseenheden. De deur kan gedeeltelijk worden geopend met een sleutelschakelaar (indien aangebracht). Met een noodknop (indien aangebracht) kan de deur volledig worden geopend. OMS Basic: Als de programmaschakelaar in de stand UIT staat, kunt u met de pijltoets omlaag een sleutelimpuls geven om de deur gedeeltelijk te openen. Afhankelijk van de configuratie werkt de pijltoets omlaag op 3 manieren. 1 Er kan geen sleutelimpuls worden gegeven. 2 Er kan altijd een sleutelimpuls worden gegeven door de pijltoets omlaag 2 seconden ingedrukt te houden. 3 Er kan een sleutelimpuls worden gegeven door eerst de programmaschakelaar te ontgrendelen en vervolgens de pijltoets omlaag 2 seconden ingedrukt te houden.
	RESET	Als u de stip rechtsonder op de programmaschakelaar kort indrukt met een dun object, wordt de deuropener gereset. De deuropener wordt opnieuw opgestart en de deuren keren langzaam terug naar de gesloten stand (als de programmaschakelaar niet in de stand OPEN staat). Als de deuropener is voorzien van een vluchtwegsysteem, voert de deuropener na het langzaam sluiten van de deuren een test op dit systeem uit door de deur op accuvoeding te openen (als de programmaschakelaar niet in de stand OPEN of UIT staat).
	RESET	Draai de sleutel rechtsom naar R-positie (zes uur), steek een dun voorwerp in de kleine opening op de keuzeschakelaar en druk daar kort op. De deuropener wordt nu gereset. Draai de sleutel vervolgens linksom, terug naar de gewenste instelling. De deuropener wordt opnieuw opgestart en de deuren gaan langzaam weer dicht (als de keuzeschakelaar niet in de OPEN-stand staat). Is de deuropener uitgerust met een voorziening voor vluchtweg, dan wordt de werking daarvan getest door de deuren – nadat ze langzaam dicht zijn gegaan – via de batterij weer te openen (mits bedrijfsmodus niet OPEN of UIT is). Let op: De sleutel kan in positie 'R' niet worden verwijderd.

Let op: Als een bewaakte noodinrichting vereist is, wordt deze getest wanneer de programmaschakelaar van UIT of OPEN in een andere positie wordt gezet.

OMS Basic- Beschrijving toegangscode en knipperlicht

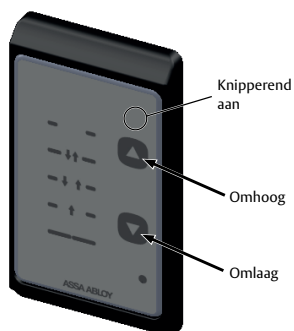

Codes	
Er kunnen drie verschillende codes worden geselecteerd.	
1	Houd de pijltoets omhoog of omlaag 2 seconden ingedrukt om standaardtoegang te verkrijgen.
2	Om de toegangscode te verkrijgen, drukt u achtereenvolgens kort op de pijltoets omhoog, de pijltoets omlaag, nogmaals op de pijltoets omlaag en ten slotte op de pijltoets omhoog. De gehele code moet binnen 3 seconden worden ingevoerd.
3	Geen toegangscode.


De verschillende bedrijfsmodi kunnen worden geselecteerd door op de pijltoetsen omhoog of omlaag te drukken. Zodra u op een knop drukt, hoort u een zoemer. De huidige keuze wordt aangegeven met een blauw lampje links van het symbool of de tekst voor de functie.

Als er gedurende 5 seconden niet op een pijltoets wordt gedrukt, wordt de toegang vergrendeld.


Knipperend aan	
Rood	- Een rood knipperend lampje geeft een fout in de deuropener aan. Als de fout zich na een RESET blijft voordoen, is er service nodig. - Als er een externe sleutel wordt geplaatst en geactiveerd, brandt het rode indicatielampje op de OMS Basic gedurende 15 seconden onafgebroken en kan de bedrijfsmodus worden gewijzigd.
Oranje	Een oranje lampje dat om de seconde knippert, geeft een status of situatie aan die door de eigenaar kan worden opgelost, bijvoorbeeld een geopend break-outsysteem.
Geel	Een geel lampje dat om de seconde knippert, geeft aan dat onderhoud nodig is.

Geïntegreerde veiligheid

Personen moeten zich veilig kunnen bewegen tussen sluitende deuren. De deuren keren daarom onmiddellijk terug als er een obstakel wordt gesignaleerd. Vervolgens hervatten de deuren met lage snelheid de onderbroken beweging om te controleren of het obstakel al dan niet is verdwenen.




Als er tijdens het openen van de deur een obstakel wordt waargenomen, stopt de deur onmiddellijk en sluit dan na enige tijd.

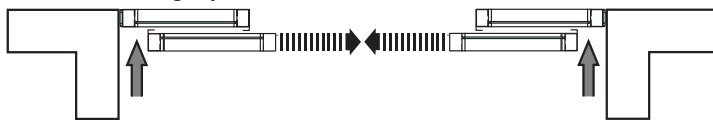

Sensorsysteem met geïntegreerde aanwezigheidsdetectie

Het sensorsysteem omvat gewoonlijk een aanwezigheidsdetectie. Deze is boven de deuropening geïnstalleerd. Als de aanwezigheidsdetectie in de doorgang een object signaleert terwijl de deuren

zich sluiten, dan keren de deuren onmiddellijk terug. Zodra het object wordt verwijderd, sluit de deur zich weer.

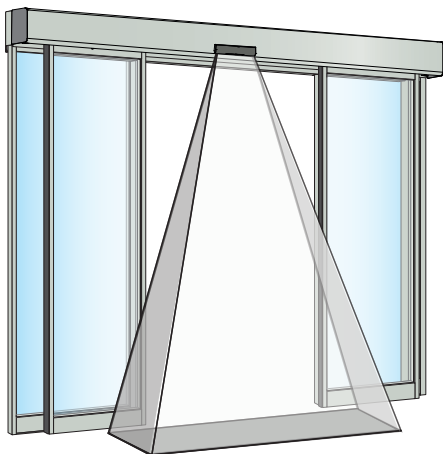

Technologisch geavanceerde sensors

De ASSA ABLOY Entrance Systems sensoren zijn getest en goedgekeurd door het testlaboratorium van ASSA ABLOY Entrance Systems voor gebruik op de automatische schuifdeuren van ASSA ABLOY Entrance Systems. Deze aanwezigheidssensoren zorgen voor een nog betere detectie van obstakels door de ingebouwde zelfbewakende knelbeperking.

Bewaakte sensors hebben een ingebouwde bewaking voor foutdetectie.





Als u een probleem tegenkomt dat u niet kunt verhelpen, schakel de automatische deur dan onmiddellijk uit en neem contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-leverancier.

De gecombineerde bewegings- en aanwezigheidsdetectiesensors voor binnen en buiten controleren

Als u zowel een bewegingssensor als een aanwezigheidssensor in één unit wilt gebruiken, worden gecombineerde sensors gebruikt.

- 1 Loop naar de deuropening. De deur moet beginnen te openen als u ongeveer 1,5 meter van de deur bent en in de geopende stand stoppen.
- 2 Als de deur weer is gesloten, herhaalt u deze procedure voor de andere kant van de deuropening.
- 3 Open de deur en blijf meer dan 5 seconden vlak voor het geopende linker deurblad staan. De deur moet nu open blijven. Doe hetzelfde aan de rechterkant.
- 4 Herhaal stap 3 voor de andere kant van de deuropening.

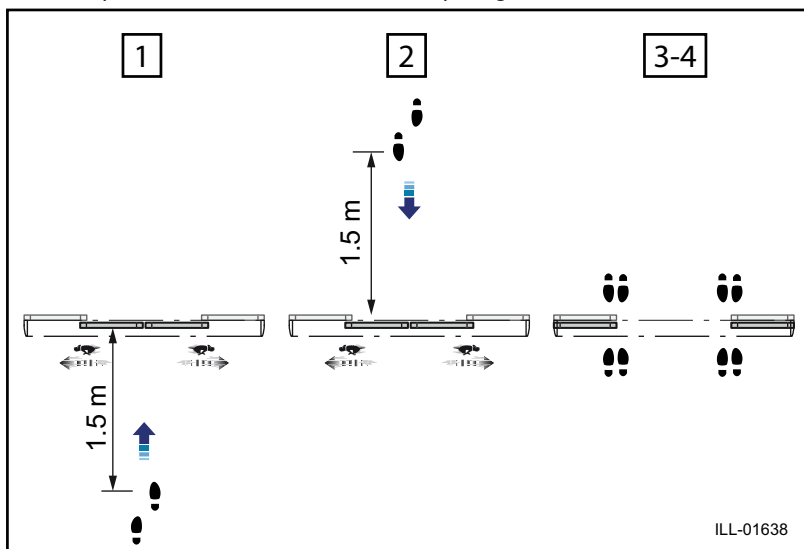

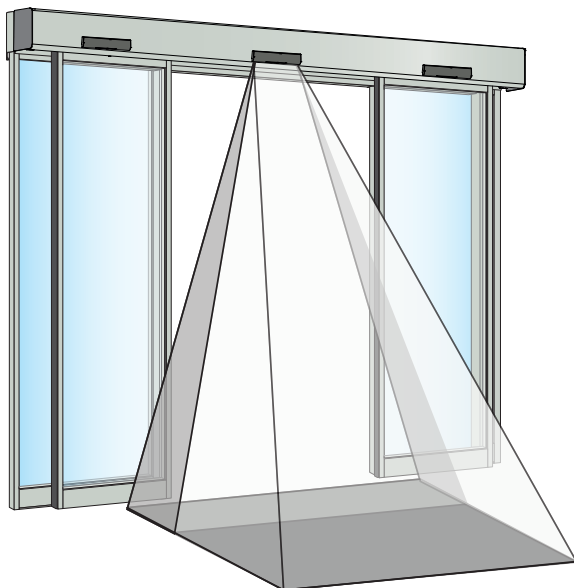


De sensor(s) voor zijwaartse aanwezigheidsdetectie controleren

Sensoren voor aanwezigheid aan de zijkant worden bijvoorbeeld gebruikt als de deur sneller moet werken en voor installaties in bejaardenhuizen, verzorgingscentra en kinderdagverblijven, om gebruikers te beschermen tijdens de openingscyclus van de deuren. Als een sensor voor aanwezigheid aan de zijkant een obstakel signaleert, stopt de deur niet maar wordt de snelheid van de deur verlaagd naar een veilig niveau. De deur probeert vervolgens op deze veilige snelheid het obstakel weg te duwen. Zo wordt voorkomen dat gebruikers tegen de deur op lopen.


Loop de detectiezone van de sensor voor aanwezigheid aan de zijkant aan één kant in om de impuls op de deuropener te activeren. De deur moet nu niet stoppen, maar afremmen tot een veilige openingssnelheid.

Als u gebruikmaakt van een dubbele deur, dan herhaalt u deze procedure aan de andere kant.

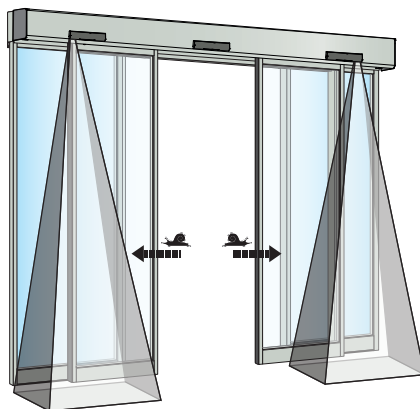

Sensorsysteem met fotocellen

Het veiligheidssysteem kan ook bestaan uit fotocellen in de deuropening die aanwezigheid detecteren. Als een object de (onzichtbare) infrarode----straal tussen de fotoceleenheden doorbreekt, keren de deuren onmiddellijk terug. Zodra het object wordt verwijderd, sluit de deur zich weer.

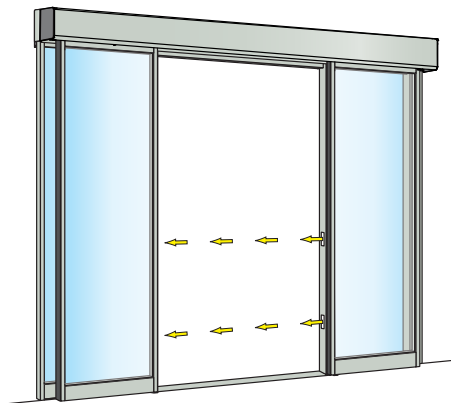


Vluchtweg

Om een veilige ontruiming van het gebouw mogelijk te maken, kan de deuropener met verschillende vluchtwegsystemen worden uitgerust.

Break-out sluiting PSB

De deurvleugels en de zijlichten draaien naar buiten wanneer hierop een specifieke druk wordt uitgeoefend.

De break-out sluiting kan ook worden gebruikt om een bredere opening te maken. Vanuit de volledig naar buiten gedraaide stand kunnen de deurvleugels handmatig opzij worden geschoven. Dit maakt het mogelijk om via de opening brede objecten te vervoeren of bij goed weer een meer uitnodigende winkelentree tot stand te brengen.

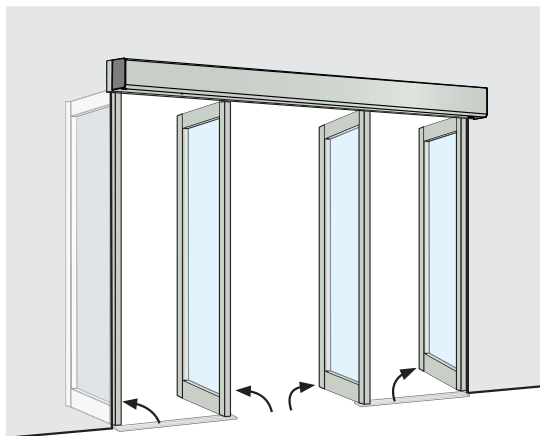

Mechanische noodinrichting (MEU)

In het geval van stroomuitval wordt de deur geopend met behulp van een elastisch koord. De deur blijft open totdat de stroom wordt hersteld. De deuropener hervat dan de functie die door de modusschakelaar is ingesteld. De noodinrichting wordt bewaakt door de besturingseenheid van de deuropener. In geval van een bewakingsfout opent de deur. Deze blijft geopend totdat de fout wordt hersteld.

Raadpleeg voor meer informatie [Algemene accessoires op pagina 27](#).

Elektrische noodinrichting

Bij een stroomstoring zorgt een oplaadbare accu ervoor, dat de deur open gaat. De deur blijft open, totdat er weer stroom is. De deuropener gaat dan terug naar de functie, zoals ingesteld via de keuzeschakelaar. De accu-unit staat onder controle van de bedieningsunit. Een bewakingstoring wordt aangegeven via een knipperende rode LED op de programmaschakelaar (OMS). De deur blijft open totdat de storing is verholpen.

Raadpleeg voor meer informatie [Algemene accessoires op pagina 27](#).

De elektrische noodinrichting kan ook worden gebruikt om de deur te sluiten in geval van een stroomstoring. De brandweer eist dit om te voorkomen dat vuur en rook zich door het gebouw verspreiden.

Periodieke veiligheidscontroles

U dient zich te houden aan de nationale en internationale richtlijnen en u moet voorkomen dat storingen optreden en personen letsel oplopen. Om u daarbij te helpen, hebben wij de checklist hieronder opgesteld.



Gebruik de deuropener niet als deze moet worden gerepareerd of bijgesteld.



Koppel de netvoeding ^⑫ los voordat u reinigings- of andere werkzaamheden gaat uitvoeren.

Dagelijkse handeling		Indien zich een probleem voordoet
Activeer de deuropener en controleer <i>visueel</i> de bevestiging van en eventuele schade aan • de deuropener en de afdekkap ^① • de bekabeling ^② • programmaschakelaar(s) ^③ • de deur en het glas (stabiliteit) ^④		
Controleer bij uw deuropener ook <i>visueel</i> • de staat van de afdichtingen en tochtstrips ^⑤ • de staat van de glasrubbers ^⑥ • of de vingerbescherming in orde is ^⑦ • juiste bediening; of de deur langzaam en soepel sluit • of er geen ventilatieopeningen worden geblokkeerd		
Zet de programmaschakelaar in de stand UIT en controleer of de deuropener en de elektromechanische vergrendeling (indien gemonteerd) gezamenlijk goed werken. Controleer ook of het slot ^⑧ de deur inderdaad vergrendelt.		
Activeer de handmatige impulsgevers ^⑨ indien deze aanwezig zijn, en loop naar de deur. Controleer of de deur in voldoende mate wordt geopend als u door de in/uitgang wandelt. Doe hetzelfde met de automatische impulsgevers ^⑩ .		
Controleer de veiligheidssensors ^⑪ (indien aanwezig). Zie pagina 18 . Neem contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-leverancier als u niet weet welk type sensor u hebt.		
Deuren in nooduitgangen	Als de deuropener is voorzien van een break-outsysteem, zet u de modusschakelaar in de AUTO modus. Duw de deur(en) met de hand in de vluchtrichting om te controleren of iets het openen van de deur(en) blokkeert. De deur(en) moet(en) stoppen met werken en het moet mogelijk zijn de deur(en) met de hand te bewegen. Zet de deur(en) na de test weer in de normale werkstand.	
	Als de deuropener is voorzien van een automatisch openingssysteem, schakelt u de stroom uit. De deur moet nu openen en geopend blijven. Als u de stroom weer inschakelt, moet de deur weer normaal werken.	
Branddeuren	Laat de deur na een impuls sluiten om te controleren of de deur ongehinderd gesloten en vergrendeld kan worden (als dit wettelijk vereist is).	




= Neem passende maatregelen.



= Neem contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-leverancier. Raadpleeg de laatste pagina voor contact-informatie.

FUNCTIE EN VISUELE INSPECTIE

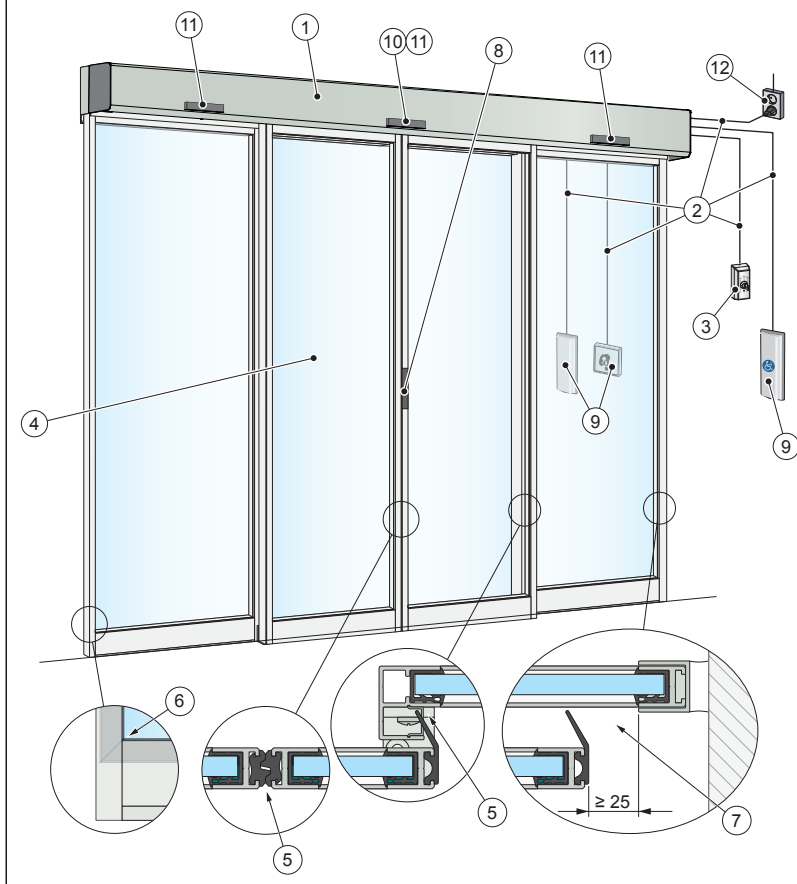

Reinigen

U kunt een zacht schoonmaakmiddel gebruiken. Om de kwaliteit van de oppervlakken te behouden, moeten die elke vier maanden worden schoongemaakt. Het is raadzaam om die schoonmaakbeurten te documenteren. Om schade aan de profielen te voorkomen, moeten de borstels/tochtstrips elke week

- Gebruik op ramen, deuren of profielen geen alkalische middelen. Zowel aluminium als glas is gevoelig voor alkali.
- Maak onderdelen niet schoon met water uit een hogedrukspuit. De deur opener, modusschakelaar en sensor kunnen anders beschadigd raken en water kan de profielen binnendringen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Schrob onderdelen niet met materialen als Scotch-brite, omdat dit mechanische schade veroorzaakt.

LABELS EN SYMBOLEN

The diagram illustrates the labeling and symbols for a glass door system. Key components and symbols include:

- Labels A-M:** Point to various parts of the door and its hardware, including the handle, frame, and internal components.
- Model type label:** A label indicating the specific model of the door.
- Assa Abloy Labels:** Labels for the door's manufacturer, including the Assa Abloy logo and product information.
- Symbols:**
 - No entry:** A red circular sign with a white diagonal bar.
 - Keep clear:** A blue rectangular sign with a white exclamation mark.
 - Low energy power operated door:** A blue circular sign with a white wheelchair symbol and the text "Low energy power operated door".
 - Wheelchair symbol:** A blue circular sign with a white wheelchair symbol.
- Dimensions:**
 - 1100 mm:** The height of the door.
 - 40 mm:** The width of the door.
 - 800 mm:** The height of the side panel.

Actie

Controleer of alle labels zijn aangebracht en intact zijn. Verplicht wil zeggen dat de labels zijn voorgeschreven door Europese richtlijnen en gelijkwaardige nationale wetgeving buiten de Europese Unie.

(A)	Productlabel: verplicht
(B)	Noodopening: verplicht, indien goedgekeurd voor vluchtroutes.
(C)	ASSA ABLOY Entrance Systemsdeursticker: verplicht, indien van toepassing; om het glas duidelijk zichtbaar te maken (aan te brengen op alle bewegende glazen onderdelen).
(D)	Kinderen onder toezicht (aan te brengen aan beide zijden van de deur): Verplicht overeenkomstig landelijke regelgeving. Aanbevolen indien een risicoanalyse laat zien dat de deur vaak zal worden gebruikt door kinderen.
(E)	Deuropener ontworpen voor mindervaliden: aanbevolen, indien van toepassing (aan te brengen aan beide zijden van de deur).
(F)	Activering door mindervaliden: aanbevolen, indien van toepassing.
(G)	Geen toegang, om eenrichtingsverkeer aan te duiden: Verplicht in Groot-Brittannië en de VS, indien van toepassing, niet in het product meegeleverd.
(H)	Plaatselijk productlabel
(J)	Deurgebied vrijhouden: Verplicht in Groot-Brittannië, indien van toepassing, niet in het product meegeleverd.
(K)	Automatische deur: Verplicht in Groot-Brittannië, indien van toepassing, niet in het product meegeleverd.
(L)	Inbraakwerend label: verplicht, indien Protect (inbraakwerend systeem).
(M)	Typeplaatje uitvoering: verplicht.

Veiligheidsaccessoires

Hoewel de deuropeners zo worden geïnstalleerd dat wordt voldaan aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften, kunt u de veiligheid en het comfort nog verder vergroten met de volgende toevoegingen (neem contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-leverancier voor een gedetailleerde beschrijving).

- Gecombineerde bewegings- en aanwezigheidssensors
- Aparte aanwezigheidsdetectoren (aanwezigheid in de deuropening of aan de zijkant ter bescherming tegen de achterranden van de deur)

Algemene accessoires

Uw ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 en ASSA ABLOY SL521 kunnen verder worden verbeterd met de volgende toevoegingen (neem contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-leverancier voor een gedetailleerde beschrijving).

Afdekkap

Standaard gemaakt van blank geanodiseerd aluminium. Gemoffeld in RAL-kleuren of optioneel geanodiseerd.

Bewegingssensor en aanwezigheidssensoren

Bewegings- en aanwezigheidssensoren toevoegen voor extra comfort en veiligheid.

Programmaschakelaars

[Zie pagina 12.](#)

Elektrische vergrendeling

Voor de deuropener zijn de volgende sloten verkrijgbaar:

- Vergrendeld met stroom (LDP), vluchtveilig
- Vergrendeld zonder stroom (LD), inbraakveilig
- Bistabiel slot (LDB)
- Espagnoletslot (LDE) (alleen verkrijgbaar voor ASSA ABLOY SL500 uitgerust met Slim Eco LDE deursysteem)

Manual Opening Lock Device, MOLD

Voor het handmatig vergrendelen en ontgrendelen van het elektromechanisch slot.

Microschakelaarset – Eindschakelaarset (LSK)/Slotindicatieschakelaar (LIS)

Voor aanduiding van deur- of grendelpositie.

Aanduiding vergrendelde deur, LDI/LIS

Voor aanduiding van vergrendelde en gesloten deur voor aansluiting op een alarmsysteem.

Mechanische nood unit (MEU)

MEU bevat elastische koord

MEU mag worden gebruikt in vluchtwegen.

Opmerkingen over MEU

De MEU kan worden voorzien van een 12 V of 24 V accu. De accu helpt alleen om de deuren te openen en af te remmen in geval van een stroomstoring. De accu is geen deel van het vluchtsysteem en wordt niet bewaakt tijdens monitoring van de noodinrichting, alleen het elastische koord wordt bewaakt.

Let op: Om te testen of de accu functioneert, zet u de moduskeuze op AUTO en onderbreekt u vervolgens de voeding van de deuropener. Let op de deur, het elastische koord zal de deur openen en de accu zal de deur afremmen voordat deze volledig geopend is (de deuren zullen niet tegen de deurstoppen slaan).

Als de deuropener de snelheid van de deur niet vermindert, moet de accu worden vervangen door een ASSA ABLOY Entrance Systems-geautoriseerd alternatief.

Elektrische noodinrichting (EEU)

EEU bevat oplaadbare accu's.

EEU mag worden gebruikt in vluchtwegen.

Noodbewaking met EEU en MEU

Volgens de norm is het een vereiste dat de EEU of MEU op gezette tijden wordt gecontroleerd. De bewaking wordt uitgevoerd door het openen van de deur met behulp van de noodinrichting. Een half uur voor het verstrijken van deze tijd genereert de volgende openingsimpuls een noodopenings-test. Indien er binnen dit half uur geen openingsimpuls is, genereert de besturing van de deuropener zelf een bewakingstest.

Als de noodinrichting de deur binnen de hiervoor geldende tijd opent, is de test geslaagd en hervat de deur de functie die op de programmaschakelaar is ingesteld.

Let op: De test wordt nooit uitgevoerd als de programmaschakelaar in de stand OPEN staat. In de stand UIT kan deze wel worden geselecteerd. De test wordt altijd uitgevoerd nadat een RESET is uitgevoerd en na wijziging van de programmaschakelaar vanuit een positie waarin geen test wordt uitgevoerd naar een positie waarin een test vereist is.

Sluiten in geval van brand

Als de voeding uitvalt, gaat de deur dicht. Hiervoor is 12 of een accu van 24 V nodig.

Sluiting bij brand met herhaald sluiten

Wanneer de hoofdvoeding uitvalt en de deur met de hand wordt geopend nadat deze in een noodgeval is gesloten, wordt deze opnieuw gesloten. Dit vereist een accu van 12 V of 24 V en een LSK.

Break-out sluiting PSB

Kan worden gebruikt in vluchtwegen en maakt het mogelijk om deur en zijlichten naar buiten uit te breken in geval van nood.

[Zie pagina 22.](#)

Sluisfunctie

Wordt gebruikt wanneer de eerste deur moet sluiten voordat de tweede kan openen (gewoonlijk om energieverlies te beperken en niet om beveiligingsredenen).

Reserve-accu UPS

Reservevoeding die tijdens korte stroomonderbrekingen de normale werking in stand houdt, zorgt ervoor dat de deuropener zonder hoofdvoeding nog 20 minuten blijft werken.

Foutmelding

Wordt verkregen wanneer er een lamp of zoemer is aangesloten.

Sleutelschakelaars (inbouw en/of opbouw)

Worden gebruikt om bij elke instelling van de programmaschakelaar openingsimpulsen aan de deur te geven. Als er een accu is geplaatst, kan de deur ook worden geopend met de sleutelschakelaar als het systeem uitgeschakeld is.

Druknop

Wordt gebruikt om openingsimpulsen aan de deur te geven.

Synchronisatie

Wordt gebruikt tussen de deuropeners van twee samenwerkende enkele schuifdeuren in bijzonder grote deuropeningen.

Verbindingskabel vereist.

Functie Openen/sluiten

Eén knop waarmee wordt geschakeld tussen Openen en Sluiten. De deur blijft open staan totdat een volgende impuls wordt ontvangen, maar deze kan ook automatisch sluiten als binnen een instelbare tijd geen nieuwe impuls wordt ontvangen.

Aansluiting brandalarm

Wordt gebruikt om de deur in geval van nood te openen of bij brand te sluiten terwijl de netvoeding is ingeschakeld.

Functie 'Zuster'

Wordt meestal gebruikt in een combinatie van de functies 'zuster' en 'bed'. Met 'zuster' wordt de deur gedeeltelijk geopend, waarna deze met 'bed' (aangesloten op de binnen- of buitenimpuls) volledig wordt geopend.

De zusterfunctie werkt in de programmastanden Uitgang en Auto.

Voor de zusterimpuls geldt dezelfde openhoudtijd als voor gedeeltelijk openen.

Modus Uitgang op afstand

Om de deur op afstand in de modus Uitgang te zetten, bijvoorbeeld met een timer.

Noodopeningsimpuls

Worden gebruikt om bij elke instelling van de programmaschakelaar openingsimpulsen aan de deur te geven zolang de deuropening stroom krijgt.

PASS (voorheen Flow)

Met de functie PASS kan de deuropener tellen hoeveel personen de deur passeren, naar binnen en naar buiten. De waarde kan worden weergegeven in de [ASSA ABLOY Sliding Door Manager](#) app.

De functie PASS helpt bij het regelen van het aantal personen dat het gebouw kan betreden. De maximale limiet bedraagt 1 000 personen.

PASS werkt in alle gekozen bedrijfsmodi (behalve OFF (uit), waardoor de teller wordt gereset).

PASS Exit Only (verkeer alleen naar buiten) – een functie die voorkomt dat de deur opengaat voor binnenkomende personen wanneer de door de gebruiker gedefinieerde limiet is bereikt – werkt in de modi EXIT, AUTO en AUTO PARTIAL.

Om de PASS parameters te kunnen wijzigen, moet u de Sliding Door Manager app gebruiken. Daarom moet de deuropener zijn voorzien van een OMS BLE.

In de app kan een limiet worden ingesteld voor de PASS alleen naar buiten. Er kunnen ook waarde(n) worden ingesteld wanneer meldingen nodig zijn, bijv. als 50% of 75% van de limiet is bereikt. Meldingen worden alleen ontvangen als er via Bluetooth verbinding is met de deuropener.

Opsporen van storingen

Wat is er aan de hand?	Oplossingen
De deur gaat niet open	
De motor start niet	Verander de instelling van de modusschakelaar.
	Controleer netspanning en zekeringen in het gebouw.
De motor start maar stopt tijdens het openen	Ontgrendel de mechanische vergrendelingen.
	Maak de vloergeleiding schoon.
	Controleer of er onder de deur geen objecten vastzitten.
De deur gaat niet dicht	
De motor start niet	Verander de instelling van de modusschakelaar.
	Indien een aanwezigheidsdetectie is gemonteerd: controleer de aanwezigheidszone op objecten en verwijder deze zo nodig.
De motor start maar stopt tijdens het openen	Maak de vloergeleiding schoon.
	Controleer of er onder de deur geen objecten vastzitten.
De deur beweegt traag	
	Zorg dat de deur niet wordt gebruikt en wacht tot deze volledig is gesloten.
	Reset de deuropener door kort op de resetknop te drukken (zie pagina 12).
Neem contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-leverancier als het probleem aanhoudt.	

Service/onderhoud

Een veilige en juiste werking van uw automatische deuropener wordt gegarandeerd door onderhoudswerkzaamheden en afstellingen die door uw erkende ASSA ABLOY Entrance Systems-leverancier worden uitgevoerd.

Dit product kan accu's bevatten die alleen mogen worden vervangen door een ASSA ABLOY Entrance Systems-getrainde en ervaren technicus.

Houd het Servicelogboek en de installatieacceptatietest- en risicobeoordelingsdocumenten (PRA-0005) bij de hand. Deze documenten worden gezamenlijk gebruikt.

In de onderstaande tabel vindt u het aanbevolen interval (in maanden) voor het vervangen van onderdelen bij preventief onderhoud. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-leverancier.

Onderdeel	Cycli / uren in werking			Ruwe omgeving
	<10	<100	>100	
	Weinig verkeer	Gemiddeld verkeer	Veel verkeer	
Accu elektrische noodinrichting (met 10 AT-zekering)	24	24	24	24
Vloergeleideblok Standaard Met vilt bekleed Break-out	24	12	6	6
Deurdrager Kunststof wielen Stalen wielen Anti-ontsporingvoorziening	36	24	12	12
Loopvlak	36	36	36	24
Tandriem	48	48	48	36
Aandrijfeenheid (SL521)	42	12	6	6
Demperset aandrijfeenheid	60	60	60	60
Slotbeugel	60	60	60	60
Riemklem	60	48	36	24
Kunststof asbeschermingset	60	60	60	48
Rubberen deurstop	24	24	24	24
Spanwielset	36	36	36	36
Ontsporingbeveiliging	60	60	60	60
Borstel/afdichting	12	12	12	12

Andere producten van ASSA ABLOY Entrance Systems

- Deursystemen
- Balansdeuren
- Luchtgordijnen
- Roterende deuren
- Draaideuren
- Hangardeuren
- Dock levelers
- Dock shelters
- Vouwdeuren
- Snelloopdeuren

- Automatische en handmatige activeringseenheden
- Laadhuizen
- Sectionale overheaddeuren
- Onderhoudswerkzaamheden zoals preventief onderhoud en upgradeprogramma's, noodreparaties, onderhoudsadvies en deurbeheer

Wij **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat het apparaattype:
SL500, SL500 T, SL500 SL, SL510, SL520, SL500 ADS, SL500 T ADS, SL500 SL ADS, SL510 ADS, SL520 ADS. With or without emergency unit

aan de volgende normen voldoet:

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

Geharmoniseerde Europese normen die van toepassing zijn:

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN ISO 13849-1:2015

EN 16005:2012/AC:2015

EN 60335-2-103:2015

EN 300 328 V 2.1.1

EN 60335-1:2012/AC:2014+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019

Andere normen of technische specificaties die van toepassing zijn:

FCC 47 CFR Part 15 B + Part 15C

UL 325

IEC 60335-2-103 ed.2 1:2011

IEC 60335-1 ed. 5:2010

DIN 18650-1/-2:2010

AutSchR:1997

EN 301 489-1 V 2.2.0

EN 301 489-1 V 2.2.0

certificaat met betrekking tot de apparatuur is uitgegeven door een aangewezen of bevoegde instantie (neem contact op met ASSA ABLOY Entrance Systems AB voor volledige adresgegevens):

B.01999/19

UL File E47833

B 050829 0049

SC1319-13

Het fabricageproces is zodanig uitgevoerd dat de apparatuur in overeenstemming is met het technisch dossier. Het productieproces wordt regelmatig door een 3e partij beoordeeld.

Het CE-keurmerk is voor het eerst aangebracht op 2013-10-10

Samenstelling van technisch dossier:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Plaats
Ferahltorf

Datum
2021-11-19

Handtekening
Mats Nördén



Positie
Head of Product Development Product Area
Door Automation

Wij **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat het apparaattype:
SL521 and SL521 ADS

aan de volgende normen voldoet:

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

Geharmoniseerde Europese normen die van toepassing zijn:

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN ISO 13849-1:2015

EN 16005:2012/AC:2015

EN 60335-2-103:2015

EN 300 328 V 2.1.1

EN 60335-1:2012/AC:2014+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019

Andere normen of technische specificaties die van toepassing zijn:

FCC 47 CFR Part 15 B + Part 15C

UL 325

IEC 60335-2-103 ed.2 1:2011

IEC 60335-1 ed. 5:2010

DIN 18650-1/-2:2010

AutSchR:1997

EN 301 489-1 V 2.2.0

EN 301 489-1 V 2.2.0

certificaat met betrekking tot de apparatuur is uitgegeven door een aangewezen of bevoegde instantie (neem contact op met ASSA ABLOY Entrance Systems AB voor volledige adresgegevens):
B 058029 0048

Het fabricageproces is zodanig uitgevoerd dat de apparatuur in overeenstemming is met het technisch dossier.
Het productieproces wordt regelmatig door een 3e partij beoordeeld.

Het CE-keurmerk is voor het eerst aangebracht op 2020-11-01

Samenstelling van technisch dossier:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Plaats
Ferahltorf

Datum
2021-11-19

Handtekening
Mats Nordén



Positie
Head of Product Development Product Area
Door Automation

ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevende leverancier van automatische toegangssystemen voor een efficiënte stroom van personen en goederen. Voortbouwend op de succesvolle geschiedenis van de merken Besam, Crawford, Albany en Megadoor bieden we onze oplossingen aan onder het merk ASSA ABLOY. We bieden producten en diensten aan met als doel te voorzien in veilige, beveiligde, comfortabele en duurzame oplossingen. ASSA ABLOY Entrance Systems is een divisie van ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.nl



ASSA ABLOY Entrance Systems

Tel.: +31 880 595 500
info.nl.aes@assaabloy.com
assaabloyentrance.nl