

Experience a safer
and more open world



Tehokas ja turvallinen kuormausprosessi

ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock-kuormaussilta takaa kuormaustilanteen tehokkuuden ja turvallisuuden. Toisin kuin perinteisissä kuormausrakennelmissä, tämä kuormaussilta sijaitsee hyvin eristetyssä lamellioven takana. Kylmän tai kuuman ilman pääsyn estämiseksi se on ilmatiiviisti suljettu myös alta päin.

Rakenne on suunniteltu niin, että kuorma-auto voi ajaa kuormaustilanteeseen takaovet suljettuina. Ensin kuorma-auto ajetaan oikeaan kohtaan, minkä jälkeen mieluiten ilmatäytteinen kuormaustiiviste tiivistää lastausalueen, ennen kuin ovi avataan. Täydellisen laiturilleajoprosessin viimeisessä vaiheessa kuorma-auton takaovet avataan. Toimintamalli "telakoi ensin - avaa ovet sitten" tuo useita hyötyjä: energiansäästö, erityisesti kuljettajan työolosuhteiden parantaminen, henkilöiden/tavaroiden turvallisuuden parantaminen ja kuormaustilanteen tehostaminen.

Ihanteellinen ratkaisu moniin eri käyttösovelluksiin

- Hygieeninen kuljetus turvallisuudesta tinkimättä.
- Elintarvikkeiden logistiikka, joka edellyttää katkeamatonta kylmäketjua.
- Tullattavat konttikuljetukset.
- Kehittynyt varkauksien esto.

ASSA ABLOY 950 -sarja - älykäs


kuormaussillan yhdistelmäohjauskeskus

Innovatiivisella ja ainutlaatuisella 950-sarjan kuormaustilanteiden ohjausrakennelmällä voidaan hallita kuormaussiltaa, kuormaustiivistettä ja ovea yhden ohjausyksikön avulla. Muutaman selkeän painikkeen ansiosta se on helppokäyttöinen nykyaikaisen logistiikan vaatimusten mukaisesti. Erillisiä ohjausyksiköitä tai hankalia johdotuksia ei enää tarvita.


Tekniset tiedot

Nimellispituus	2500, 3000 mm
Nimellisleveys	2000, 2200 mm
Kantavuus	60 kN (6 tonnia)
Toiminta-alue korkeussuunnassa	
Nousu kuormaussillan yläpuolelle	420 mm:iin asti
Lasku kuormaussillan alapuolelle	450 mm:iin asti
Sillan kyynellevyn paksuus	8/10 mm
Maksimi pistekuormitus lastauslaituri	6,5 N / mm ² (8 mm kyynellevy)
Kärjen tyyppi ja pituus	teleskooppinen, 1000 mm
Kärjen materiaali	teräs tai alumiini
Ohjauskeskuksen suojausluokka	IP 54
Hydrauliöljyn lämpötila-alue	-20°C - +60°C
Eurooppalainen standardi	EN 1398 kuormaussillat


Lastaaminen

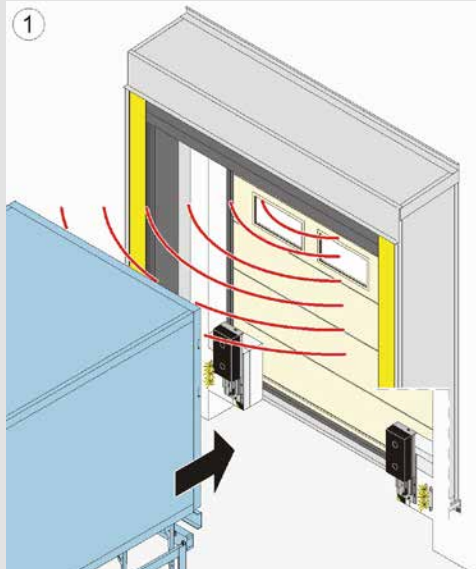


Kuorma-auto peruuttaa lastauslaituriin.

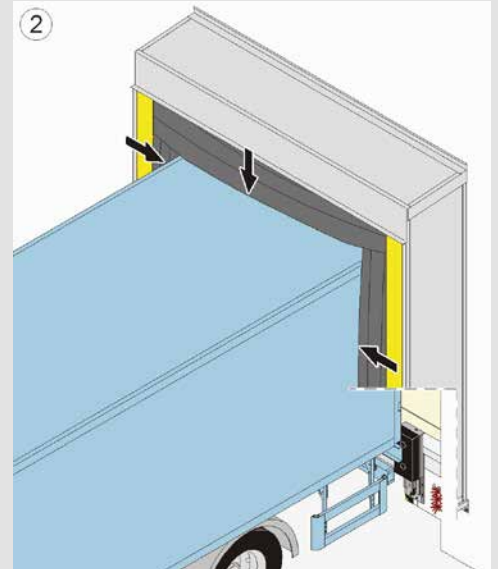


Ilmatäytteen kuormaustiviste täyttyy tiiviisti ajoneuvon ympärille.

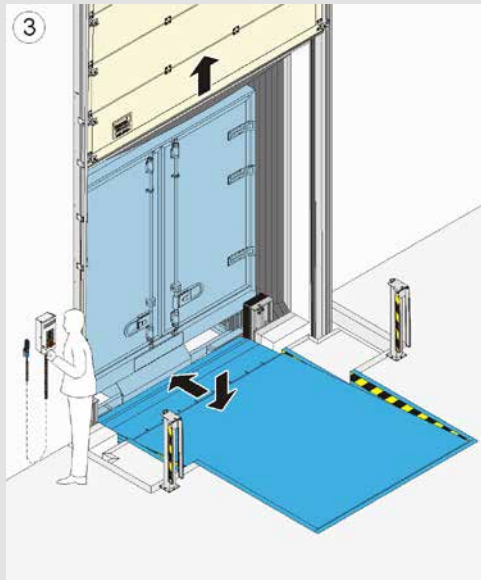


Lamelloivi avataan, ja kuormaussillan työntyvä kärki peittää ajoneuvon ja rakennuksen välisen raon.

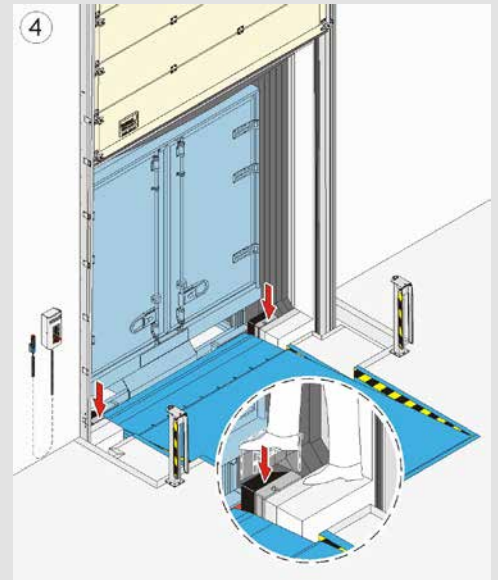

Puskurit, joiden korkeutta voidaan säätää, siirtyvät alas ja lukittuvat ala-asentoon.

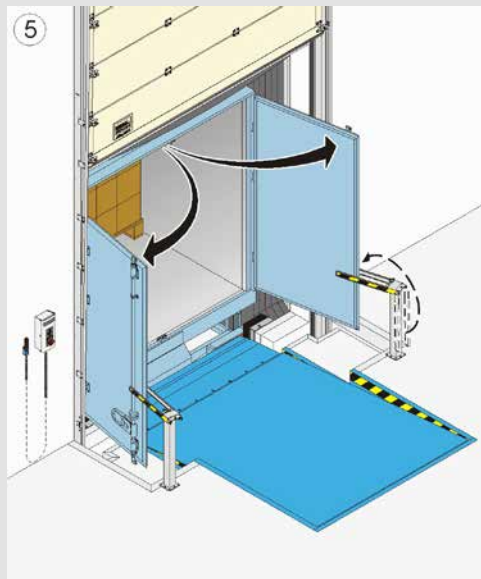

Kuorma-auton takaovet aukeavat askelman yli ja ne lukitaan aukiasentoon.

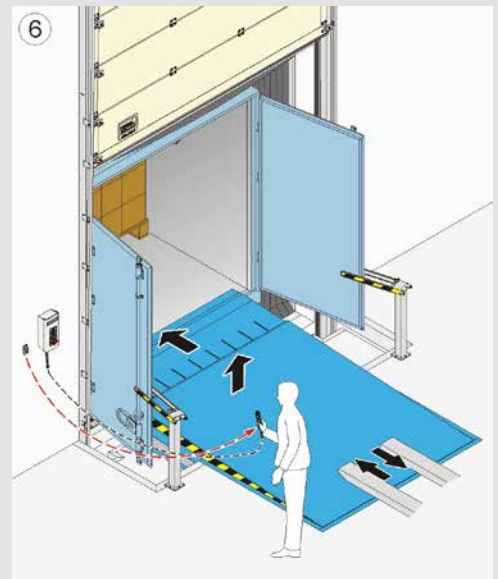

Kuormaussilta kytkeytyy ajoneuvoon, ja lastaus voi alkaa.